USB2.0

T.sonic[™] 820

Benutzerhandbuch



Inhalt

Einleitung	1
Lieferumfang	1
Eigenschaften	2
Systemanforderungen	2
Sicherheitsvorkehrungen	4
Generelle Handhabung	4
Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen!	
Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden	
Hinweise zur Handhabung	5
Schematische Übersicht	6
OLED Farbdisplay	7
Hauptfunktionen	
Aufladen des Akkus	
Gerät anschalten	
Gerät ausschalten	
Wiedergabe von Mediendateien (Play)	g
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	
Nächste Mediendatei	g
Vorherige Mediendatei	9
Vorwärtslauf	g
Rückwärtslauf	9
Lautstärke erhöhen	9
Lautstärke verringern	
Hauptmenü	
Verzeichnis Navigation	
Aufzeichnungen vornehmen	10
Wiederhol-Funktionen	
Teilsequenz eines Titels wiederholen (A-B Wiederholung)	
Tastensperre	
Zurücksetzen der Einstellungen des T.sonic [™] 820	
Musikwiedergabe (MUSIK)	12
Wiedergabe von MP3, WMA und WMA-DRM10 Musik	
Verzeichnis-Navigation	
Erstellen einer Wiedergabeliste Ihrer Lieblingstitel	
Löschen einer Datei im Musik Modus	14
RADIO Modus	16
UKW Radio hören	16
Sender suchen	16
Lautstärke erhöhen/verringern	
Speichern von Radio-Senderplätzen	
Anhören eines gespeicherten Radiosenders	
Aufzeichnen von UKW-Radio	17

AUFNAHMEN Modus	19
Tonaufnahmen	19
Aufnahme-Quelle auswählen	19
Sprachaufzeichnung vom integrierten Mikrofon	20
Aufnahme von einem externen Mikrofon	21
Aufnahme von angeschlossenem Gerät über Line-In	22
Abspielen einer Aufnahme	
Verzeichnis-Navigation der Aufnahmen	23
Löschen einer Datei im Aufnahmen Modus	24
VIDEO Modus	25
Abspielen von MTV Videos auf Ihrem T.sonic [™] 820	25
Verzeichnis-Navigation	
Löschen einer Datei im VIDEO Modus	
FOTO Modus	
Anzeigen von JPG und BMP Foto-Dateien auf Ihrem T.sonic [™] 820	
Verzeichnis-Navigation	
Löschen einer Datei im FOTO Modus	
E-Book Modus	
Lesen von TXT E-Books auf Ihrem T.sonic [™] 820	
Verzeichnis-Navigation im E-BOOK Modus	29
Löschen einer Datei im E-Book Modus	30
Einstellungen	31
Menü des Einstellungen Modus	31
Wiederholmodus	
Klangfarben/Entzerrer (EQ)	32
Eigene Klangfarbe wählen	
Bildschirmschoner	
Automatische Abschaltung	34
Kontrast	
Sprachauswahl	
Synchrone Anzeige des Liedtextes (Karaoke Funktion)	36
Wiedergabe-Geschwindigkeit	36
Radiosender zurücksetzen	37
Medien Transfer Modi	38
MTP Medien Transfer Modus	38
USB Medien Transfer Modus	38
Wiedergabeliste bearbeiten	39
Diashow Einstellungen	40
Zeit-Einstellungen	
Weltzeituhr	
Aufnahme Einstellungen	42
Aufnahme-Quelle	
Diktat-Erkennung (Voice Activity Detection - VAD)	
Über das Gerät	

Treiberinstallation	45
Treiberinstallation unter Windows® Me, 2000 und XP	45
Treiberinstallation unter Mac™ OS ab 10.0	45
Treiberinstallation unter Linux™ ab Kernel 2.4	45
Nutzung an Ihrem Computer	46
Austausch von Dateien und Musik	47
Sicheres Trennen des T.sonic™ von Ihrem PC	49
Sicheres Trennen des T.sonic [™] 820 unter Windows [®] Me, 2000 und XP	49
Sicheres Trennen des T.sonic [™] 820 unter Mac [™] OS ab 10.0	49
Sicheres Trennen des T.sonic [™] 820 unter Linux [™] ab Kernel 2.4	49
T.sonic [™] Software	50
Software Systemanforderungen	50
Installation der T.sonic [™] Software	50
Transcend Multimedia Converter	52
Transcend Multimedia Converter	52
Slideshow Maker	54
Slideshow Maker	54
T.sonic [™] Utility Software	56
Installation der T.sonic Utility Software	56
PC-Sperrfunktion	58
PC-Sperrfunktion unter Windows® Me, 2000 und XP	58
Sperren Ihres Computers	60
Entsperren Ihres Computers	60
Partitionierung & Sicherheits-Funktion	61
Einrichten der Sicherheits-Funktion unter Windows® Me, 2000 und XP	61
Benutzen der T.sonic [™] Sicherheits-Funktion	62
Ändern des Passworts	62
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben	63
Fehlerbehebung	64
Technische Daten	68
Bestellinformationen	68
Bedingte Produktgarantie des T.sonic™ 820	69
Zeichenerklärung	
Glossar	

Einleitung

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Transcend T.sonic[™] 820 entschieden haben. Dieser vielseitige Multimediaspieler spielt Musik und zeigt Videos und Fotos auf seinem OLED Farbdisplay an. Unterstützt werden neben MP3 auch mit digitalem Rechtemanagement versehene WMA-DRM10 Dateien, z.B. von Musikportalen aus dem Internet. Zusätzlich hat der MP3-Spieler ein integriertes UKW Radio, und verfügt über eine Aufnahmefunktion von diesem, von eingebautem Mikrofon, externem Mikrofon oder von (z.B. CD-Spieler). Das Gerät unterstützt A-B Wiederholung, Line-In Wiedergabegeschwindigkeiten und Synchrone Liedtextanzeige (Karaoke-Funktion). Es lassen sich elektronische Dokumente (E-Books) darstellen und natürlich können Sie den T.sonic[™] 820 auch als Flash-Datenspeicher verwenden, ähnlich einem USB-Speicherstift. Für schnellen Datentransfer unterstützt das Gerät Hi-speed USB 2.0. Die Benutzerführung ist dank der 9 Bedientasten und des klaren OLED-Farbdisplays besonders einfach. Der optisch anprechende **T.sonic[™] 820** von Transcend wird Ihre Erwartungen übertreffen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des **T.sonic**[™] **820** ist Folgendes enthalten:

T.sonic[™] 820



Ohrhörer



Software CD



Verbindungskabel (Mini USB auf USB Typ A)



Verbindungskabel f
ür Line-In Aufnahme (3,5-mm-Klinken-Stecker auf 3,5-mm-Klinken-Stecker)



Schnellanleitung



Eigenschaften

- 1,5-Zoll (128 x 128 Pixel) OLED Farbdisplay mit 65.000 Farben für Video- und Fotodarstellung
- spielt Musik, und zeigt Videos (.mtv) und Fotos (.jpg, .bmp) an
- unterstützt die Musikformate MP3, WMA, WMA-DRM10 (geschützte Musik von Download-Portalen) und WAV
- UKW Radio (inkl. Aufnahme von Radio und automatischem Sendersuchlauf f
 ür 9 Senderplätze)
- digitale Sprachaufzeichnung mit speziellen Einstellungen für Diktat oder Besprechung
- Darstellung von .txt E-Books
- unterstützt synchrone Liedtextanzeige (Karaoke Funktion)
- Line-In Aufnahme von externer Audioquelle, z.B. externem Mikrofon oder MC/CD-Spieler
- Diktat-Erkennung: VAD-Technologie (Voice Activation Detection) verhindert l\u00e4ngere Pausen bei Aufnahme der Sprachnotiz
- Playlist für Ihre Lieblingstitel
- A-B Wiederholfunktion zur Wiedergabe einer selbst definierten Audiosequenz innerhalb eines Titels
- variable Wiedergabe-Geschwindigkeit
- unterstützt 13 Sprachen inklusive Titel-/Interpret-Anzeige
- Verwendung als USB Datenspeicher
- Softwarepaket im Lieferumfang mit Passwortschutz Ihrer Daten und PC-Sperrfunktion
- 7 Equalizer-Einstellungen inklusive persönlicher Klangfarbe
- Stromversorgung von Li-Ionen Akku (volle Akkuladung ermöglicht bis zu 15 Stunden Musikgenuss)
- Hi-Speed Mini USB 2.0 Buchse für unkomplizierten Anschluss am Computer und schnellen Datentransfer
- Echtzeituhr zeigt lokale und weltweite Zeit nach Zeitzonen an
- automatische Abschaltung nach 15, 30 oder 60 Minuten Leerlauf
- automatischer Bildschirmschoner nach einigen Sekunden Leerlauf als Stromsparfunktion

Systemanforderungen

Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss Eines der folgenden Betriebssysteme:

- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP
- Mac[™] OS ab 10.0
- Linux[™] ab Kernel 2.4

Sicherheitsvorkehrungen

Diese Benutzer- und Sicherheitshinweise sind besonders WICHTIG! Bitte befolgen Sie diese sorgfältig.



Ihr T.sonic[™] 820 wird mit einem Computer über ein Mini USB auf USB Typ A Kabel angeschlossen. Bitte achten Sie auf die korrekte Steckverbindung an beiden Anschlüssen.

Generelle Handhabung

- Entnehmen Sie vorsichtig die Lieferinhalte der T.sonic™ Verpackung.
- Schützen Sie Ihren T.sonic™ vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie kein feuchtes oder nasses Tuch, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden und lagern Sie Ihren **T.sonic**™ unter keiner der aufgeführten Bedingungen:
 - o Direktes Sonnenlicht
 - o in der Nähe einer Klimaanlage, eines Heizlüfters oder anderer Wärmequellen
 - o in einem geschlossenen PKW in direktem Sonnenlicht

Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen!

- Transcend übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung Ihrer Daten, während der Verwendung dieses Gerätes. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie regelmäßig Sicherheitskopien aller Daten, die Sie auf Ihrem T.sonic™ 820 gespeichert haben, ebenfalls auf anderen Speichermedien oder Ihrem Computer anlegen sollten.
- Um sicher zu gehen, dass der T.sonic™ 820 an Ihrem Computer schnelle High-Speed USB 2.0 Datentransferraten erreicht, prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem PC die aktuellen USB-Treiber installiert sind. Ziehen Sie gegebenenfalls das Handbuch zu Ihrem Computersystem oder Ihrer Hauptplatine zu Rate, um mehr über die benötigten Treiber zu erfahren.

Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden

- 1. Wiederholtes oder regelmäßiges Hören von Musik mit Pegeln oberhalb von 80 dB mit den Ohrhörern kann Ihnen den Eindruck vermitteln, die Musik wäre nicht laut genug. Damit besteht die Gefahr, dass der Benutzer versucht, die Lautstärke noch weiter zu erhöhen bis ein für die Ohren gefährliches Lautstärkeniveau erreicht ist.
- 2. Um Ihre Gesundheit und Ihr Gehör zu bewahren, halten Sie die Einstellungen für die Lautstärke grundsätzlich unterhalb von 80 dB und lassen Sie sie nicht übermäßig lange Zeit eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät unbedingt ab, wenn Sie Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder ein Pfeifen im Ohr bemerken.
- 3. Ihr **T.sonic**™ MP3-Spieler ist auf max. 100 dB Lautstärken begrenzt.
- Sowohl der T.sonic™ als auch die Ohrhörer entsprechen den derzeitigen französischen Richtlinien über die Verwendung von Musikabspielgeräten. (Vorschrift vom 24 Juli 1998).
- **5.** Bevor Sie Ohrhörer anderer Hersteller einsetzen, versichern Sie sich bitte, dass diese mit unseren Ohrhörern vergleichbare technische Daten haben.

Hinweise zur Handhabung

- 1. Vergewissern Sie sich, dass sich der **Tastensperre** Schalter **LOCK** in der Position "**OFF**" (Aus) befindet, bevor Sie das Gerät anschalten.
- 2. Verwenden Sie NIEMALS die "Schnell-Formatierung" oder "Vollständige Formatierung" von Windows®, um Ihren T.sonic™ 820 neu zu formatieren, sondern die mitgelieferte Recovery Software.
- 3. Folgen Sie den Anleitungen im Abschnitt "Sicheres Trennen des T.sonic™ von Ihrem PC", um Ihren T.sonic™ 820 von dem System zu trennen.

Schematische Übersicht





OLED Farbdisplay

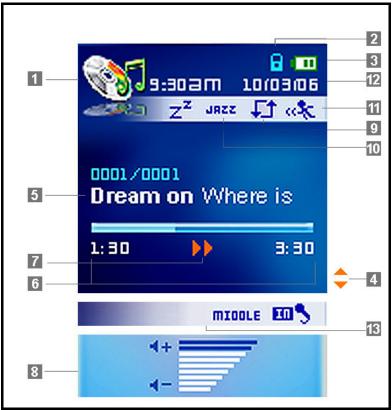


Abb. 1. OLED Farbdisplay (128x128 Pixel)

	Symbol	Bedeutung	
1	Gerät-Modus	zeigt aktiven Modus des T.sonic™ an: MUSIK, RADIO, AUFNAHMEN, VIDEO, FOTO, E-Book.	
2	Tastensperre	zeigt an, ob die Tastensperre aktiv ist.	
3	Akku	zeigt den Ladestand des Li-Ionen Akkus an.	
4	Wiedergabeleiste	zeigt den Fortschritt der Wiedergabe des Titels an.	
5	Album/Interpret	zeigt Informationen über das Album und/oder den Interpreten.	
6	Titel-Info	zeigt Titelnummer und -länge an	
7	Wiedergabe-Modus	zeigt den Wiedergabe-Modus an: Wiedergabe, Pause, Schneller Vorwärtslauf, Schneller Rückwärtslauf und Aufnahme	
8	Lautstärke	zeigt die Wiedergabelautstärke an	
9	zeigt den Wiederhol-Modus an: Normal, A-B Wdh., Ein Titel, Alle Titel, Wiederhol-Modus Zufällig sowie Normal, Wiederholung und Zufallswiedergabe im Verzeichnis.		
10	Klangfarbe zeigt die gewählte Klangfarbe: Normal, Pop, Rock, Klassik, Jazz, Bass und Eigene		
11	WdgGeschwindigkeit	zeigt die Wiedergabe-Geschwindigkeit an.	
12	Zeit & Datum	Echtzeituhr und Datumsanzeige für lokale Zeit (L) und Weltzeitzonen (W)	
13	Aufnahme Optionen	zeigt die Aufnahme-Quelle und -Qualität , sowie aktive Diktaterkennung an	

Hauptfunktionen



Bevor Sie den **T.sonic**[™] **820** das erste Mal nutzen, müssen Sie den integrierten Akku für mindestens 12 Stunden aufladen, indem Sie den MP3-Spieler an den USB-Anschluss eines Computers oder ein entsprechendes USB Ladegerät (5V DC) anschließen. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten Mini USB auf USB Typ A Adapter.

Aufladen des Akkus

Stecken Sie das kleine Ende des Mini USB auf USB Typ A Kabels in die Mini USB Buchse des **T.sonic**[™] **820** und verbinden Sie das große Ende des Adapters mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Desktop oder Notebook Computer. Die integrierte Li-Ionen Batterie des **T.sonic**[™] **820** wird nun aufgeladen.

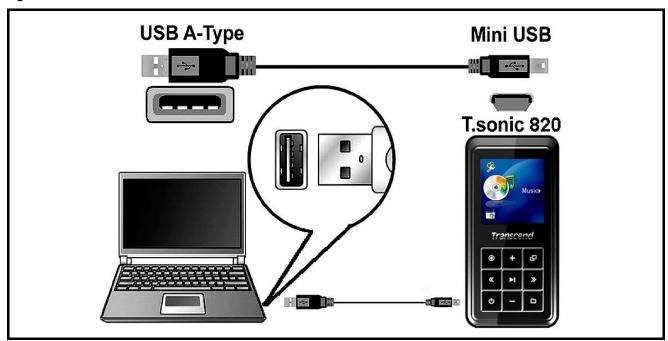


Abb. 2. Verbinden mit einem Computer

Gerät anschalten

Drücken Sie die "AN-AUS" Taste und halten Sie sie gedrückt, um Ihren T.sonic™ 820 anzuschalten. Es erscheint darauf eine Bildschirmanimation auf dem OLED Farb-Display. Nach dem Hochfahren des MP3-Spielers gelangen Sie automatisch in den Modus der Musikwiedergabe (MUSIK). Ihr T.sonic™ 820 ist nun betriebsbereit.



- ❖ Es dauert einige Sekunden, bis das Gerät betriebsbereit ist. Die Initialisierungsphase dauert umso länger, je mehr Audio-Dateien auf Ihrem T.sonic™ gespeichert sind.
- Falls das Tastensperre Symbol auf der OLED Anzeige erscheint während Sie das Gerät anschalten möchten, müssen Sie die Tastensperre ausschalten um die Tasten des T.sonic™ 820

freizugeben. Erst dann können Sie das Gerät anschalten.

Gerät ausschalten

- Halten Sie die "AN-AUS" Taste
 bei laufendem Betrieb für einige Sekunden gedrückt, um den
 T.sonic™ 820.
- Es dauert einige Sekunden bis das Gerät abgeschaltet ist.
- ♦ Die OLED Anzeige wird folgenden Bildschirm während des Abschaltens anzeigen



Wiedergabe von Mediendateien (Play)

Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste ____, um mit der Wiedergabe einer angewählten Musik-,
 Video-, Foto-, E-Book Datei oder Aufnahme zu beginnen.

Anhalten der Wiedergabe (Pause)

Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste ____, um die Wiedergabe einer Datei anzuhalten.

Nächste Mediendatei

Drücken Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste , um zur nächsten Mediendatei zu springen.

Vorherige Mediendatei

• Drücken Sie die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste ____, um zur vorigen Mediendatei zu springen.

Vorwärtslauf

 Halten Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste gedrückt, um im schnellen Vorwärtslauf in der Mediendatei vorwärts zu spulen.

Rückwärtslauf

 Halten Sie die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste gedrückt, um im schnellen Rückwärtslauf in der Mediendatei rückwärts zu spulen.

Lautstärke erhöhen

 Drücken Sie wiederholt die "Lautstärke erhöhen" Taste oder halten Sie sie gedrückt bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

Lautstärke verringern

Drücken Sie wiederholt die "Lautstärke verringern" Taste

 oder halten Sie sie gedrückt bis Sie

das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

Hauptmenü

 Sie können jederzeit die "Menü" Taste drücken, um in das Hauptmenü zu gelangen. Im Hauptmenü haben Sie Zugriff auf die Funktionen MUSIK, RADIO, AUFNAHMEN, VIDEO, FOTO oder E-Book und die Einstellungen.

Verzeichnis Navigation

Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste während der Modi MUSIK, RADIO, AUFNAHMEN,
 VIDEO, FOTO oder E-Book um die jeweilige Verzeichnis-Navigation zu starten.

Aufzeichnungen vornehmen

Der voreingestellte **Aufzeichnungs**-Modus des **T.sonic™ 820** ist die Sprachaufnahme über sein **integriertes Mikrofon**.

- Sobald Sie (ausser im Radio Modus) die "A-B Wdh./Aufnahme" Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, startet der T.sonic™ 820 über das eingebaute Mikrofon mit der Sprachaufzeichnung. Dies funktioniert wie ein Diktiergerät, selbst wenn der T.sonic™ 820 ausgeschaltet ist.
- Halten Sie w\u00e4hrend der Sprachaufzeichnung die "A-B Wdh./Aufnahme" Taste erneut f\u00fcr
 mehr als 2 Sekunden gedr\u00fcckt, wird die Aufnahme gestoppt.
- Zu den Aufnahmen gelangen Sie im Modus Aufnahmen Modus. Dort können Sie sie anhören und ggf. auch löschen.

Wiederhol-Funktionen

Sie haben bei der Wiedergabe von Titeln die Wahl verschiedener Wiederhol-Modi. Der **Normal** Modus ist eine sequenzielle Wiedergabe aller Titel. Sie können **einen Titel** und **alle Titel** wiederholen oder alle Titel **zufällig wiederholen** (Shuffle). Des Weiteren verfügt Ihr T.sonic™ über die **normale**, **wiederholte** oder **zufällige** Wiedergabe innerhalb eines **Verzeichnisses**. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Wiederhol-Funktionen" im Kapitel **Einstellungen**.

Teilsequenz eines Titels wiederholen (A-B Wiederholung)

- Drücken Sie während der Musikwiedergabe oder in dem Aufnahmen Modus die "Aufnahme"
 Taste , um den Beginn des Titelabschnitts zu bestimmen, der wiederholt werden soll.
- Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Ende des Titelabschnitts festzulegen.
- Die so definierte Teilsequenz des MP3-, WMA-, WMA-DRM10 oder WAV-Titels wird nun in einer

fortwährenden Schleife wiederholt.

 Um die A-B Wiederholung zu stoppen, mpssen Sie die "Aufnahme" Taste ein drittes Mal drücken.

Tastensperre

Befindet sich der "Tastensperre" Schalter in der Position "ON", ist die Tastensperre aktiv und keine Taste des T.sonic[™] 820 reagiert auf eine Bedienung.

Zurücksetzen der Einstellungen des T.sonic[™] 820

Sie können die Einstellungen des **T.sonic™** in den Auslieferungszustand zurücksetzen, indem Sie den **"Reset"** Schalter für 3 bis 5 Sekunden gedrückt halten.

Musikwiedergabe (MUSIK)



Falls Sie mit Digitalem Rechtemanagement (DRM) geschützte Musikdateien erwerben, beachten Sie, dass der T.sonic[™] 820 nur WMA-DRM10 Dateien unterstützt und dass Sie den Musik Datentransfer Modus (MTP) verwenden müssen, um Dateien auf das Gerät zu kopieren.

Wiedergabe von MP3, WMA und WMA-DRM10 Musik

1. Halten Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Der Standardbildschirm ist daraufhin die Musikwiedergabe (MP3).



- Sie gelangen ebenfalls in den Musik Modus, indem Sie über die "Menü" Taste in das Hauptmenü wechseln und dort mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" das Symbol "Musik" anwählen. Drücken Sie darauf die "Wiedergabe/Pause" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste um den Modus der Musikwiedergabe zu starten.
- 2. Falls keine MP3, WMA oder WMA-RDM10 Dateien auf dem Gerät gespeichert sind, erscheint der Hinweis "** No Files **" (Keine Dateien) auf dem OLED Farbdisplay.



- 3. Drücken Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste um einen gewünschten MP3, WMA oder WMA-DRM10 Titel anzuwählen.
- **4.** Drücken Sie die "**Wiedergabe/Pause**" Taste , um den MP3, WMA oder WMA-DRM10 Musiktitel wiederzugeben.
- ★ T.sonic™ 820 unterstützt nur Mpeg I Layer 3 und WMA Musikformate der Kompressionsraten von 32Kb/s bis 320Kb/s (auch variable Bitraten).

Verzeichnis-Navigation

Die **Verzeichnis-Navigation** des **T.sonic™** erlaubt Ihnen schnell und einfach Ihre gewünschten Titel in den Verzeichnissen zu finden. In der **Verzeichnis-Navigation** können Sie ebenfalls Ihre Lieblingstitel für Ihre Wiedergabeliste (Playlist) markieren, die in der eingefügten Reihenfolge abgespielt werden.

1. Wechseln Sie in die Verzeichnis-Navigation indem Sie die "Verz.-Navigation" Taste drücken.



- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie eir Verzeichnis auswählen.
- 3. In das gewählte Verzeichnis springen Sie durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste Mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" navigieren Sie zu der Datei, die Sie wiedergeben möchten. Die Wiedergabe starten Sie mit der "Wiedergabe/Pause"

 Taste.
- **4.** Durch Drücken der "**Zurück/Rückwärtslauf**" Taste **gelangen** Sie eine Verzeichnisebene nach oben.
- 5. Drücken Sie wiederholt die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste ____, so gelangen Sie schließlich zurück in das Wurzelverzeichnis des T.sonic™ [/Root.DIR/], der obersten Verzeichnisebene.
- **6.** Falls Sie im Wurzelverzeichnis [/Root.DIR/] die "**Zurück/Rückwärtslauf**" Taste drücken beenden Sie die Verzeichnis-Navigation.

Erstellen einer Wiedergabeliste Ihrer Lieblingstitel

- **1.** Wählen Sie im Modus der **Verzeichnis-Navigation** die Datei an, die Sie Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
- 2. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste , um den Dialogbildschirm Markieren/Demarkieren oder Löschen einer Datei aufzurufen.



3. Wählen Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste Option Markieren/Demarkieren und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um die Datei

mit einem Sternchen zu markieren, welches die Datei als Musiktitel Ihrer Wiedergabeliste kennzeichnet.

4. Sie k\u00f6nnen einen Titel jederzeit auf dieselbe Art von Ihrer Wiedergabeliste der Lieblingstitel entfernen.
Dr\u00fccken Sie die "Verz.-Navigation" Taste f\u00fcr den Dialogbildschirm zum
Markieren/Demarkieren oder L\u00f6schen.



5. Wählen Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste von der Wiedergabeliste zu entfernen.

Löschen einer Datei im Musik Modus

1. Wechseln Sie im Musik Modus in die Verzeichnis-Navigation indem Sie die "Verz.-Navigation" Taste drücken.



- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.
- 4. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste erneut, um zur Abfrage Markieren/Markierung aufheben oder Löschen zu gelangen. Wählen Sie mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" die Option Löschen.



5. Sie werden nun gebeten, das Löschen zu bestätigen. Wählen Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste aus den Optionen JA oder NEIN und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Datei wird gelöscht und Sie gelangen in den Modus der Verzeichnis-Navigation zurück.





RADIO Modus

UKW Radio hören

- 1. Es müssen Ohrhörer Ω eingesteckt sein, damit Sie Radio hören können.
- 2. Drücken Sie die "Menü" Taste ____, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 3. Wählen Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das "Radio" Symbol und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste , um den UKW Radio Modus zu starten.



4. Auf dem OLED Farbdisplay wird die UKW Radiofrequenz angezeigt. Sie befinden sich im Sendersuchlauf.



Wenn Sie die Radio-Funktion das erste Mal verwenden, wird der automatische Sendersuchlauf die 9 Sender mit dem stärksten Signal speichern. Diese Funktion können Sie erneut nutzen, indem Sie im Einstellungen Menü die Radiosender zurücksetzen.

Sender suchen

Sie können selbstverständlich auch manuell im Radio Modus nach Radiosendern suchen.

Drücken Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste auch oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste um die Radio-Frequenz um jeweils 0,1MHz zu ändern. Halten Sie eine der Tasten länger gedrückt, sucht Ihr T.sonic™ 820 selbst den nächsten oder vorigen empfangbaren Sender (Auto-Suche).



Lautstärke erhöhen/verringern

1. Drücken Sie wiederholt die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

Speichern von Radio-Senderplätzen

Sie können auf dem **T.sonic™ 820** Ihre 9 Lieblings-Radiosender auf den Senderplätzen 1 bis 9 speichern, die den 9 Bedientasten zugeordnet sind.

- **1.** Wählen Sie die UKW-Frequenz des Radiosenders, den Sie auf einem Senderplatz speichern möchten.
- 2. Drücken Sie die "Verzeichnis-Navigation" Taste . um die Senderplätze 1 bis 9 auf dem Bildschirm anzuzeigen.



3. Drucken Sie nun die dem Senderplatz entsprechende Bedientaste und halten Sie diese gedrückt, um den Radiosender auf diesem Speicherplatz abzulegen.

Anhören eines gespeicherten Radiosenders

1. Drücken Sie im RADIO Modus die "Verzeichnis-Navigation" Taste —, um die Senderplätze 1 bis 9 anzuzeigen. Sie sehen dort ebenfalls die UKW-Frequenz des gespeicherten Senders.



- 2. Drücken Sie kurz die dem Senderplatz entsprechende Bedientaste des T.sonic™ 820, um den dort gespeicherten Sender zu hören.
- Sie hören nun den gespeicherten Radiosender und der Bildschirm kehrt in die Frequenz-Ansicht des Radio Modus zurück.

Aufzeichnen von UKW-Radio

- **1.** Wählen Sie über den Sendersuchlauf oder aus den gespeicherten Sendeplätzen denjenigen Sender, von dem Sie aufnehmen möchten.
- 2. Halten Sie die "Aufnahme" Taste länger als zwei Sekunden lang gedrückt, um die Aufzeichnung zu beginnen.
- 3. Sobald die Aufnahme gestartet wurde erscheint auf dem Bildschirm der Name der aufgenommenen Datei im WAV-Format. Aufnahmen von UKW Radio werden im Verzeichnis [/FMIN.DIR/] abgelegt und können über den Modus AUFNAHMEN abgespielt werden.



- **4.** Aufnahmen von UKW Radio werden mit fortlaufenden Dateinamen in der Reihenfolge [Month/DayF001.WAV], [Month/DayF002.WAV] usw. benannt.
- **5.** Sie haben die Möglichkeit, die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie hierzu die "Wiedergabe/Pause" Taste —, um die Aufzeichnung zu unterbrechen und drücken Sie die Taste erneut, um mit der Aufzeichnung.
- 6. Um die Aufnahme zu beenden, müssen Sie die "A-B Wdh./Aufnahme" Taste während der Aufzeichnung für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Der OLED-Bildschirm kehrt dann wieder zur vorherigen Radioanzeige zurück.
- 7. Radio Aufnahmen sind werden im Verzeichnis [/FMIN.DIR/] gespeichert. Dort sind sie der Reihenfolge nach unter [Month/DayF001.WAV], dann [Month/DayF002.WAV] usw. abgelegt. Aufgezeichnete Aufnahmen können Sie über den Modus Aufnahmen oder die Verzeichnis-Navigation abspielen.

	Sampling-Rate	Kanäle	2GB frei	4GB frei
UKW Radio	Niedrig (8KHz)	2 (Stereo)	64 Std.	128 Std.
Aufnahme	Mittel (16KHz)	2 (Stereo)	32 Std.	64 Std.
	Hoch (32KHz)	2 (Stereo)	16 Std.	32 Std.

◆ Die mögliche Aufnahmedauer basiert auf freiem Speicherplatz des T.sonic™ 820 ohne Betrachtung der Batterielaufzeit.

AUFNAHMEN Modus

Tonaufnahmen

Der T.sonic[™] 820 ist in der Lage, qualitativ sehr hochwertige Aufnahmen von 4 verschiedenen Quellen aufzuzeichnen: von UKW Radio, vom integrierten Mikrofon, von externem Mikrofon oder über Line-In (z.B. von CD-Spieler).

Einzelheiten zur **Aufnahme von Radio** finden Sie in dem bereits oben ausgeführten Abschnitt "**Aufnehmen von Radio**". Möchten Sie eine Sprachaufzeichnung vom integrierten **Mikrofon** vornehmen, wählen Sie bitte "**Mikrofon**" als Aufnahmequelle.

Aufnahme-Quelle auswählen

Die voreigestellte **Aufnahme-Quelle** des **T.sonic™ 820** ist sein **integriertes Mikrofon**. Sie können die Aufnahme-Quelle jedoch auch standardmäßig auf ein **Externes Mikrofon** oder die **Line-In** Schnittstelle einstellen.

- 1. Sie können Aufnahmen bis auf die Radio-Wiedergabe aus jedem Betriebsmodus heraus starten, selbst wenn der T.sonic™ 820 ausgeschaltet ist. Halten Sie hierzu die "A-B Wdh./Aufnahme" Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um eine Aufnahme zu starten.
- 2. Um die Klangquelle für die Aufnahme auszuwählen, drücken Sie die "Menü" Taste —, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Symbol der "Einstellungen" und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im, um den Einstellungen Modus zu starten.



4. Wählen Sie im Einstellungen Modus das Symbol "Aufnahme-Quelle" über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste bzw. "Nächster/Vorwärtslauf" Taste oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um dortige Einstellungen der Aufnahme-Quelle vorzunehmen..



5. Im Untermenü der Aufnahme-Quelle können Sie mit der die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste aus den Quellen integriertes Mikrofon (MIC), externes Mikrofon (Ext. MIC) oder Line-In (z.B. CD-Spieler) wählen und durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste diese Einstellung abspeichern.



Sprachaufzeichnung vom integrierten Mikrofon

- Soweit Sie keine andere Aufnahme-Quelle eingestellt haben, starten Sie eine Sprachaufzeichnung vom integrierten Mikrofon des T.sonic™ 820, sobald Sie die "Aufnahme" Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Dies funktioniert in jedem Modus außer der Radio-Wiedergabe, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2. Sobald die Aufzeichnung gestartet wurde, erscheint auf dem Bildschirm der Name der aufgenommenen Datei im WAV-Format wie sie im Verzeichnis [/MICIN.DIR/] gespeichert wird.



- Aufnahmen von Sprachnotizen (engl. Voice Recordings) werden mit fortlaufenden Dateinamen als [Month/DayM001.WAV], dann [Month/DayM002.WAV] usw. benannt.
- **4.** Sie haben die Möglichkeit, die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie hierzu die "**Wiedergabe/Pause"** Taste , um die Aufzeichnung zu unterbrechen und drücken Sie die Taste erneut, um mit der Aufzeichnung fortzufahren.
- 5. Um die Aufnahme zu beenden, müssen Sie die "Aufnahme" Taste während der Aufzeichnung für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Der OLED-Bildschirm kehrt dann in den Modus Aufnahmen zurück.
- 6. Aufgezeichnete Aufnahmen können Sie über den Modus Aufnahmen oder die Verzeichnis-Navigation anhören.

	Sampling-Rate	Kanäle	2GB frei	4GB frei
Sprachaufzeichnung	Niedrig (8KHz)	1 (Mono)	128 Std.	256 Std.
von Mikrofon	Mittel (16KHz)	1 (Mono)	64 Std.	128 Std.
	Hoch (32KHz)	1 (Mono)	32 Std.	64 Std.

- ◆ Die mögliche Aufnahmedauer basiert auf freiem Speicherplatz des T.sonic™ 820 ohne Betrachtung der Batterielaufzeit.
- ♣ Halten Sie das Mikrofon Ihres T.sonic™ 820 bei der Sprachaufzeichnung möglichst nah an die Aufnahmequelle, um eine gute Qualität zu erreichen.

Aufnahme von einem externen Mikrofon

- 1. Wählen Sie bei den Aufnahme-Quellen die Option externes Mikrofon (Ext MIC).
- 2. Stecken Sie ein externes Mikrofon in die Line-In Buchse des T.sonic[™] 820.
- 3. Drücken Sie die "Aufnahme" Taste für mehr als 2 Sekunden, um eine Aufnahme von ext. Mikrofon zu beginnen.
- **4.** Sobald die Aufzeichnung gestartet wurde, erscheint auf dem Bildschirm der Name der aufgenommenen Datei im WAV-Format wie sie im Verzeichnis [/MICIN.DIR/] gespeichert wird



- Aufnahmen mit externem Mikrofon werden mit fortlaufenden Dateinamen als [Month/DayM001.WAV], dann [Month/DayM002.WAV] usw. benannt.
- **6.** Sie haben die Möglichkeit, die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie hierzu die "Wiedergabe/Pause" Taste , um die Aufzeichnung zu unterbrechen und drücken Sie die Taste erneut, um mit der Aufzeichnung fortzufahren.
- 7. Um die Aufnahme zu beenden, müssen Sie die "Aufnahme" Taste während der Aufzeichnung für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Der OLED-Bildschirm kehrt dann in den Modus Aufnahmen zurück.
- 8. Aufgezeichnete Aufnahmen können Sie über den Modus Aufnahmen oder die Verzeichnis-Navigation anhören.

	Sampling-Rate	Kanäle	2GB frei	4GB frei
Aufzeichnung über	Niedrig (8KHz)	1 (Mono)	128 Std.	256 Std.
externes Mikrofon	Mittel (16KHz)	1 (Mono)	64 Std.	128 Std.
	Hoch (32KHz)	1 (Mono)	32 Std.	64 Std.

♦ Die mögliche Aufnahmedauer basiert auf freiem Speicherplatz des T.sonic™ 820 ohne Betrachtung

- der Batterielaufzeit.
- Halten Sie das angeschlossene Mikrofon bei der Aufzeichnung möglichst nah an die Aufnahmequelle, um eine gute Qualität zu erreichen.

Aufnahme von angeschlossenem Gerät über Line-In

- 1. Wählen Sie bei den Aufnahme-Quellen die Option Line-In.
- Verbinden Sie ein externes Gerät (z.B. CD-Spieler) über das mitgelieferte Audio Kabel mit der Line-In Buchse des T.sonic[™] 820.
- 3. Halten Sie die "Aufnahme" Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um mit einer Aufnahme von Line-In Eingang des T.sonic™ 820 zu beginnen. Ggf. müssen Sie noch die Wiedergabe des angeschlossenen Gerätes starten.
- 4. Es erscheint nun auf der OLED Anzeige der Dateiname der Aufnahme in fortlaufender Reihenfolge [Month/DayL001.WAV], dann [Month/DayL002.WAV] usw. Die Aufnahmen von Line-In werden auf dem T.sonic™ 820 im Verzeichnis [/LINEIN.DIR/] abgelegt.



- **5.** Sie haben die Möglichkeit, die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie hierzu die "Wiedergabe/Pause" Taste , um die Aufzeichnung zu unterbrechen und drücken Sie die Taste erneut, um mit der Aufzeichnung fortzufahren.
- 6. Um die Aufnahme zu beenden, müssen Sie die "Aufnahme" Taste während der Aufzeichnung für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Der OLED-Bildschirm kehrt dann in den Modus Aufnahmen zurück.
- 7. Aufgezeichnete Aufnahmen können Sie über den Modus Aufnahmen oder die Verzeichnis-Navigation abspielen. In the REC INPUT DEVICE Mode select Line-In as the recording device.

Line-In Aufnahme	Sampling-Rate	Kanäle	2GB frei	4GB frei
	Niedrig (8KHz)	2 (Mono)	64 Std.	128 Std.
Line-in Aumanine	Mittel (16KHz)	2 (Mono)	32 Std.	64 Std.
	Hoch (32KHz)	2 (Mono)	16 Std.	32 Std.

Die mögliche Aufnahmedauer basiert auf freiem Speicherplatz des T.sonic™ 820 ohne Betrachtung der Batterielaufzeit.

Abspielen einer Aufnahme

- 1. Drücken Sie die "Menü" Taste _____, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Menüsymbol "Aufnahmen". Mit der "Wiedergabe/Pause" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste
- 3. Drücken Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste bis Sie die gewünschte Aufnahme [Month/DayF00x.WAV], [Month/DayM00x.WAV] oder [Month/DayL00x.WAV] gewählt haben.

Starten Sie die Wiedergabe der Aufnahme mit der "Wiedergabe/Pause" Taste

Verzeichnis-Navigation der Aufnahmen

Die **Verzeichnis-Navigation** ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, um zwischen Titeln, Dateien und Verzeichnissen zu springen.

1. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste ____, um in die Verzeichnis-Navigation zu gelangen.



- 2. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das entsprechende Verzeichnis für Aufnahmen von Mikrofon [/MICIN.DIR/] oder von Line-In [/LINEIN.DIR/].
- **4.** Durch Drücken der "**Zurück/Rückwärtslauf**" Taste gelangen Sie eine Verzeichnisebene nach oben.
- 5. Drücken Sie wiederholt die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste ____, so gelangen Sie schließlich zurück in das Wurzelverzeichnis des T.sonic™ [/Root.DIR/], der obersten Verzeichnisebene.
- 6. Falls Sie im Wurzelverzeichnis [/Root.DIR/] die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste drücken, beenden Sie die Verzeichnis-Navigation.

Löschen einer Datei im Aufnahmen Modus

- 1. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste ____, um in die Verzeichnis-Navigation zu gelangen.
- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.
- 3. In das gewählte Verzeichnis springen Sie durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste Mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" navigieren Sie zu der Musikdatei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie nun die "Verz.-Navigation" Taste , um in den Modus Löschen zu gelangen.
- 4. Wählen Sie mit der ""Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" entweder Ja zum Löschen der Datei, bzw. Nein zum Abbruch und bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste . Danach gelangen Sie in wieder in den Modus Verzeichnis-Navigation zurück.



VIDEO Modus



Möchten Sie mit Ihrem T.sonic[™] 820 Videos betrachten, müssen Sie diese vorher in das ".mtv" Dateiformat konvertieren bevor Sie sie auf das Gerät übertragen.

Abspielen von MTV Videos auf Ihrem T.sonic[™] 820

- 1. Drücken Sie die "Menü" Taste _____, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Menüsymbol "Video". Mit der "Wiedergabe/Pause" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf"
 Taste elangen Sie dann in den VIDEO Modus.



- 3. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste eine MTV Videodatei anzuwählen.
- 4. Starten Sie die Wiedergabe der Aufnahme mit der "Wiedergabe/Pause" Taste
- 5. Um das Video vorzuspulen halten Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste ... Drücken und halten der "Zurück/Rückwärtslauf" Taste ... wird das Video zurückspulen.
- 6. T.sonic™ 820 unterstützt nur ".mtv" Video-Dateien. Mit der "Transcend Multimedia Converter" Software können Sie ".MPEG4"n ".DivX", ".AVI" und ".xVID" Videodateien in das ".mtv" Format konvertieren.

Verzeichnis-Navigation

Die **Verzeichnis-Navigation** des **T.sonic™** erlaubt Ihnen schnell und einfach Ihre gewünschten Titel in den Verzeichnissen zu finden.

1. Wechseln Sie im VIDEO Modus in die Verzeichnis-Navigation indem Sie die "Verz.-Navigation" Taste drücken.



2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.

- 3. In das gewählte Verzeichnis springen Sie durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste ...

 Mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" navigieren Sie zu der Video-Datei, die Sie wiedergeben möchten. Die Wiedergabe starten Sie mit der "Wiedergabe/Pause" Taste.
- **4.** Durch Drücken der "**Zurück/Rückwärtslauf**" Taste gelangen Sie eine Verzeichnisebene nach oben.
- 5. Drücken Sie wiederholt die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste _____, so gelangen Sie schließlich zurück in das Wurzelverzeichnis des T.sonic™ [/Root.DIR/], der obersten Verzeichnisebene.
- 6. Falls Sie im Wurzelverzeichnis [/Root.DIR/] die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste drücken beenden Sie die Verzeichnis-Navigation.

Löschen einer Datei im VIDEO Modus

1. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste ____, um in die Verzeichnis-Navigation zu gelangen.



- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.
- 3. In das gewählte Verzeichnis springen Sie durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste Mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" navigieren Sie zu der Videodatei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie nun die "Verz.-Navigation" Taste , um in den Modus Löschen zu gelangen.
- 4. Wählen Sie mit der ""Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" entweder Ja zum Löschen der Datei, bzw. Nein zum Abbruch und bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste . Danach gelangen Sie in wieder in den Modus Verzeichnis-Navigation zurück.



FOTO Modus



Zum Betrachten von Fotos auf Ihrem T.sonic[™] 820 müssen Sie '.jpg' oder '.bmp' Dateien auf den MP3-Spieler übertragen.

Anzeigen von JPG und BMP Foto-Dateien auf Ihrem T.sonic[™] 820

- 1. Drücken Sie die "Menü" Taste 🔛 , um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Menüsymbol "Foto". Mit der "Wiedergabe/Pause" Taste gelangen Sie dann in den FOTO Modus.



- 3. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste eine gewünschte JPG oder BMP Datei anzuwählen.
- ◆ Der T.sonic[™] 820 unterstützt ausschließlich Fotos und Abbildungen der Dateiformate ".jpg" und ".bmp".

Verzeichnis-Navigation

Die **Verzeichnis-Navigation** des **T.sonic™** erlaubt Ihnen schnell und einfach Ihre gewünschten Titel in den Verzeichnissen zu finden.

1. Wechseln Sie im FOTO Modus in die Verzeichnis-Navigation indem Sie die "Verz.-Navigation" Taste drücken.



- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.

der Bild-Datei, die Sie anzeigen möchten. Die Anzeige starten Sie mit der "Wiedergabe/Pause" Taste.

- **4.** Durch Drücken der "**Zurück/Rückwärtslauf**" Taste gelangen Sie eine Verzeichnisebene nach oben.
- 5. Drücken Sie wiederholt die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste _____, so gelangen Sie schließlich zurück in das Wurzelverzeichnis des T.sonic™ [/Root.DIR/], der obersten Verzeichnisebene.
- 6. Falls Sie im Wurzelverzeichnis [/Root.DIR/] die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste drücken beenden Sie die Verzeichnis-Navigation.

Löschen einer Datei im FOTO Modus

- 1. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste , um in die Verzeichnis-Navigation zu gelangen.
- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.
- 3. In das gewählte Verzeichnis springen Sie durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste Mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" navigieren Sie zu der Fotodatei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie nun die "Verz.-Navigation" Taste , um in den Modus Löschen zu gelangen.
- 4. Wählen Sie mit der ""Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" entweder Ja zum Löschen der Datei, bzw. Nein zum Abbruch und bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste . Danach gelangen Sie in wieder in den Modus Verzeichnis-Navigation zurück.




E-Book Modus



Falls Sie auf Ihrem T.sonic[™] 820 E-Books, also elektronische Bücher, lesen möchten, müssen Sie zuvor '.txt' Dateien auf Ihren MP3-Spieler kopieren.

Lesen von TXT E-Books auf Ihrem T.sonic[™] 820

- 1. Drücken Sie die "Menü" Taste _____ , um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Menüsymbol "E-Book". Mit der "Wiedergabe/Pause" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste gelangen Sie dann in den E-BOOK Modus.

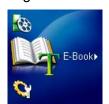

- 3. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste eine TXT Textdatei anzuwählen.
- 4. Starten Sie die Darstellung des Textes mit der "Wiedergabe/Pause" Taste
- 5. Um den Text zu blättern, drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste werringern" Taste um hoch/runter zur vorigen/nächsten Zeile im Text des E-Books zu scrollen.
- **♦ T.sonic**[™] **820** unterstützt nur ".txt" E-Book Dateien.


Verzeichnis-Navigation im E-BOOK Modus

Die **Verzeichnis-Navigation** des **T.sonic™** erlaubt Ihnen schnell und einfach Ihre gewünschten Titel in den Verzeichnissen zu finden.

1. Wechseln Sie im E-BOOK Modus in die Verzeichnis-Navigation indem Sie die "Verz.-Navigation" Taste drücken.



- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie eir Verzeichnis auswählen.

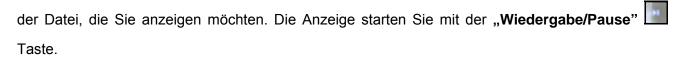

- **4.** Durch Drücken der "**Zurück/Rückwärtslauf**" Taste gelangen Sie eine Verzeichnisebene nach oben.
- 5. Drücken Sie wiederholt die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste _____, so gelangen Sie schließlich zurück in das Wurzelverzeichnis des T.sonic™ [/Root.DIR/], der obersten Verzeichnisebene.
- 6. Falls Sie im Wurzelverzeichnis [/Root.DIR/] die "Zurück/Rückwärtslauf" Taste drücken beenden Sie die Verzeichnis-Navigation.

Löschen einer Datei im E-Book Modus

- 1. Drücken Sie die "Verz.-Navigation" Taste , um in die Verzeichnis-Navigation zu gelangen.
- 2. Mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie ein Verzeichnis auswählen.
- 3. In das gewählte Verzeichnis springen Sie durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste Mit den Tasten "Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" navigieren Sie zu der Datei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie nun die "Verz.-Navigation" Taste Modus Löschen zu gelangen.
- 4. Wählen Sie mit der ""Lautstärke erhöhen" und "Lautstärke verringern" entweder Ja zum Löschen der Datei, bzw. Nein zum Abbruch und bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste . Danach gelangen Sie in wieder in den Modus Verzeichnis-Navigation zurück.



Einstellungen

Menü des Einstellungen Modus

- 1. Drücken Sie die "Menü" Taste _____, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Menüsymbol "Einstellungen". Mit der "Wiedergabe/Pause" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste gelangen Sie dann in den EINSTELLUNGEN Modus.



Wiederholmodus

Sie können bei Ihrem **T.sonic™ 820** zwischen verschiedenen **Wiederhol**- bzw. **Abspielmodi** wählen: normale Reihenfolge, einzelnen Titel wiederholen, alle Titel wiederholen, Zufallswiedergabe, und normale, zufällige und wiederholte Wiedergabe innerhalb eines Verzeichnisses.

- 1. Wählen Sie über die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Menüsymbol "E-Book". Mit der "Wiedergabe/Pause" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste gelangen Sie dann in den E-BOOK Modus.
- 2. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Wiederholmodus und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um die Einstellungen des Wiederholmodus zu ändern.



3. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste den gewünschten Wiederholmodus anzuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit der "Wiedergabe/Pause" Taste Danach gelangen Sie wieder in das Menü des Einstellungen Modus zurück.



Klangfarben/Entzerrer (EQ)

Wählen Sie entweder aus den voreingestellten **Entzerrer** (engl. Equalizer) Einstellungen Normal, Pop, Rock, Klassik, Jazz, Bass oder definieren Sie Ihre persönliche Klangeinstellung, um die Klangfarbe des **T.sonic™ 820** Ihren Wünschen anzupassen.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Entzerrer, und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste instellungen des Entzerrers zu ändern.



2. Drücken Sie die die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste um die gewünschten Entzerrer Einstellung zu wählen und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste , um die Einstellung zu speichern. Sie werden sofort den veränderten Klang hören können.



Eigene Klangfarbe wählen

Die **Eigene Klangfarbe** erlaubt Ihnen, die **Einstellungen** eines 5-Band Entzerrers, um den Klang des **T.sonic™ 820** Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

1. Wählen Sie im Entzerrer Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste das Symbol Eigene Klangfarbe und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um Ihre Eigene Klangfarbe zu definieren.



2. Drücken Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste um zwischen den Frequenzbändern 80Hz - 250Hz - 1KHz - 4KHz - 12KHz zu wechseln. Nun können Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das jeweilige Entzerrerniveau von –8dB bis +7dB in 1,0 dB Schritten anpassen.



3. Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste Link, um die Einstellungen zu speichern und zu der Eigene Klangfarbe zurückzukehren.

Bildschirmschoner

Um den Akku zu schonen, können Sie definieren, nach welcher Zeit (z.B. 30 Sekunden) sich der OLED Bildschirm ausschaltet, falls keine Tastenbedienung erfolgt. Sie haben für den Bildschirmschoner die Optionen (1) Anzeige **Ausschalten**, (2) Anzeige der **Logo**, (3) Anzeige des **Titels**, (4) Anzeige von **Uhr**, (5) Anzeige von **Foto**.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Bildschirmschoner und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um mit der Einstellung des Bildschirmschoners fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste in die Zeit festzulegen, wann der Bildschirmschoner sich einschaltet: 10 Sekunden – 20 Sekunden – 30 Sekunden. Drücken Sie daraufhin die "Wiedergabe/Pause" Taste in die Verzögerungszeit des Bildschirmschoners zu speichern.



- 3. Nun erfolgt die Einstellung, was während des Bildschirmschoners angezeigt werden soll.
- 4. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste aus den Optionen Bildschirm Aus, Echtzeituhr (RTC), Titelname, Foto oder Bild 2 zu wählen. Drücken Sie daraufhin die "Wiedergabe/Pause" Taste , um die Einstellungen des Bildschirmschoners zu speichern und in das Menü der Einstellungen zurückzukehren.

Automatische Abschaltung

Diese Einstellung richtet eine Zeitschaltuhr ein, die Ihren **T.sonic™ 820** zum Stromsparen automatisch abschaltet.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Automatische Abschaltung und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um mit den Einstellungen der Automatischen Abschaltung fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste in die Zeitschaltuhr für die Automatische Abschaltung einzustellen: Deaktiviert – 15 Min – 30 Min – 60 Min. Drücken Sie danach die "Wiedergabe/Pause" Taste in, um die Einstellung der Automatischen Abschaltung zu speichern und zu den Einstellungen zurückzukehren.



Kontrast

Sie können den Kontrast des OLED Bildschirms anpassen. Beachten Sie hierbei, dass je höher Sie den Kontrast des OLED wählen, desto kürzer die Akkulaufzeit betragen wird.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Kontrast und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im um "Zurück/Rückwärtslauf" Linstellung des Kontrastes fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Nächster/Vorwärtslauf" Taste oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste um den Kontrast des OLED Bildschirms zu erhöhen oder verringern. Drücken Sie danach die "Wiedergabe/Pause" Taste , um die Einstellung des Kontrastes zu speichern und zu den Einstellungen zurückzukehren.



Sprachauswahl

Hier stellen Sie die **Sprache** der Menüführung und der ID3 Tag Anzeige des **T.sonic™ 820** ein. Die ID3 Informationen der MP3/WMA Datei liefern Textinformationen, wie z.B. Name des Titels, Interpreten oder Albums. Falls vorhanden, werden die ID3.Angaben dargestellt. Sind keine ID3 Informationen in der Datei hinterlegt wird die Dateinamenbezeichnung angezeigt. Der MP3-Spieler unterstützt 13 Benutzersprachen.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Sprache und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im und "Zurück/Rückwärtslauf" Laste instellung der Benutzersprache fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste in, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste in, um die vorgenommene Einstellung der Benutzersprache zu speichern und zu den Einstellungen zurückzukehren.



Synchrone Anzeige des Liedtextes (Karaoke Funktion)

Diese Karaoke-ähnliche Funktion bedeutet, dass auf dem OLED Bildschirm des **T.sonic**[™] **820** der Liedtext synchron zu der Musik des Titels angezeigt werden kann.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Synchrone Liedtexte, und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um die Synchrone Anzeige des Liedtextes einzustellen.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste in, um die Synchrone Anzeige des Liedtextes an- oder auszustellen. Drücken Sie nun die "Wiedergabe/Pause" Taste in, um die vorgenommene Einstellung zu speichern und zu dem Menü Einstellungen zurückzukehren.



Wiedergabe-Geschwindigkeit

Sie können die Wiedergabe-Geschwindigkeit der Titel Ihren Wünschen anpassen: **0,67x**, **0,8x**, **1x**, **1,14x** und **1,33x**.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste und "Zurück/Rückwärtslauf" Taste das Symbol Wiedergabe-Geschwindigkeit, und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um mit der Einstellung der Wiedergabe-Geschwindigkeit fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste zwischen den 5 möglichen Wiedergabe-Geschwindigkeiten auszuwählen: 0,67x – 0,8x – 1,0x –

1,14x – 1,33x. Drücken Sie nun die "Wiedergabe/Pause" Taste , um die vorgenommene Einstellung zu speichern und zu dem Menü Einstellungen zurückzukehren.



Radiosender zurücksetzen

Sie können die gespeicherten Radio-Sendeplätze zurücksetzen, damit Ihr **T.sonic™ 820** den automatischen Sendersuchlauf durchführt, sobald Sie das nächste Mal in den Radio Modus wechseln, um die stärksten 9 Radiosender abzuspeichern.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Radiosender zurücksetzen, und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste , um mit dem Zurücksetzen der Radiosender fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste das Zurücksetzen mit Ja zu bestätigen, oder mit Nein abzubrechen. Drücken Sie daraufhin die "Wiedergabe/Pause" Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen und zu den Einstellungen zurückzukehren.



Medien Transfer Modi

Bevor Sie Multimedia-Dateien auf Ihren **T.sonic™ 820** übertragen müssen Sie aus den zwei möglichen Übertragungs-Protokollen MTP (Media Trasfer Protokoll) oder USB wählen.

MTP Medien Transfer Modus

Falls Sie mit digitalem Rechtemanagement geschützte WMA-DRM10 Dateien abspielen möchten, müssen Sie den Datentransfer mit dem Windows Media Player ab Version 10 durchführen. Dabei wird WMA-DRM10 Musik in das Verzeichnis MTP des **T.sonic™ 820** synchronisiert.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Musik Datentransfer Modus und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um mit den Einstellungen des Musik Datentranfer Modus fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste die Option MTP zu wählen. Drücken Sie daraufhin die "Wiedergabe/Pause" Taste die Auswahl zu bestätigen und in das Einstellungen Menü zurückzukehren.



Im MTP Transfermodus finden Sie auf dem T.sonic™ 820 die Verzeichnisse MTP Medien und Daten. Bitte synchronisieren und übertragen Sie alle WMA-DRM10 Musikdateien mit dem Windows Media Player 10 in das Verzeichnis MTP Media. Übrige Daten sollten in das Verzeichnis Data kopiert werden.

USB Medien Transfer Modus

Verwenden Sie Mac oder Linux, oder möchten Sie eigene Verzeichnisse für die verschiedenen Medien (Musik, Video, Foto, E-Book) erstellen, wählen Sie bitte den **USB** Musik Datentransfer Modus zum übertragen Ihrer Multimedia-Dateien auf den **T.sonic**[™] 820, der nicht das Abspielen von WMA-DRM10 unterstützt.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste und "Zurück/Rückwärtslauf"

Taste das Symbol **Musik Datentransfer Modus** und drücken Sie die "**Wiedergabe/Pause**"

Taste , um mit den Einstellungen des **Musik Datentransfer Modus** fortzufahren.



Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Lautstärke verringern" Lautstä



2. Im USB Transfermodus (WMA-DRM10 wird NICHT unterstützt) können Sie alle Dateien in den Wechseldatenträger klicken-und-ziehen bzw. kopieren, der Ihren T.sonic™ 820 repräsentiert.

Wiedergabeliste bearbeiten

Sie können auf dem **T.sonic**[™] **820** eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblings-Titel anlegen.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste und "Zurück/Rückwärtslauf" Taste das Symbol der Wiedergabeliste und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um mit dem Einrichten Ihrer Wiedergabeliste fortzufahren.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste im, um Ihre aktuelle Wiedergabeliste zu aktivieren , deaktivieren oder zurückzusetzen. Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im, um die Auswahl abzuspeichern und in das Menü Einstellungen zurückzukehren.



 Sobald Sie die Wiedergabeliste aktivieren, k\u00f6nnen Sie dies beim n\u00e4chsten Aufruf der Musikwiedergabe abspielen.

Diashow Einstellungen

Stellen Sie die Verzögerung ein, nach der eine Diashow zum darauf folgenden Foto wechselt. Sie müssen die mitgelieferte "SlideShow Maker" Software verwenden, um eine Diashow für den T.sonic™ 820 zu erstellen. Die Diashow Funktion des Gerätes funktioniert nur mit ".sls" Dateien. Detaillierte Anleitungen zur Verwendung des "SlideShow Maker" finden Sie im Abschnitt Einrichten der Software dieses Handbuchs.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Diashow und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im Leinstellungen zur Diashow vorzunehmen.



2. Drücken Sie die "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste im, um die Zeit festzulegen, wann die Diashow zum nächsten Bild wechselt: Immer aus – 1 Sekunden – 3 Sekunden – 5 Sekunden – 10 Sekunden. Drücken Sie daraufhin die "Wiedergabe/Pause" Taste im, um die Verzögerungszeit zu speichern und zum Einstellungen Menü zurückzukehren.



Zeit-Einstellungen

Der T.sonic[™] 820 hat besondere Zeit-Funktionen. Im Menü Zeit-Einstellungen können Sie die Echtzeituhr stellen und die Optionen der Weltzeit, sowie die Sommer-/Winterzeit einrichten.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Echtzeituhr und ändern Sie diese durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste



2. Durch drücken der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste ader "Zurück/Rückwärtslauf" Taste können Sie zwischen Zeit, Monat, Tag und Jahr wechseln. Mit der Taste "Lautstärke erhöhen"

Taste oder "Lautstärke verringern" Taste können Sie das Datum bzw. die Zeit der Echtzeituhr ändern.



- 3. Nachdem Sie Uhreit und Datum eingestellt haben folgt die Option des automatischen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit.
- 4. Wählen Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste aus den Optionen aktivieren und deaktivieren für den Sommerzeit-Wechsel und bestätigen Sie die Auswahl mit der "Wiedergabe/Pause" Taste Danach gelangen Sie wieder in das Menü der Echtzeituhr.



- 5. Ist die Winter/Sommerzeit Funktion **aktiv**, so wird sich die Uhr des **T.sonic**[™] **820** automatisch entsprechend eine Stunde vor oder zurück stellen, abhängig von der Zeitzone, in der Sie sich befinden.
- 6. Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im Echtzeituhr Menü, um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Weltzeituhr

Ihr **T.sonic**[™] **820** kann die lokale Zeit in verschiedenen Zeitzonen anzeigen. Dies hat sich z.B. beim Reisen als sehr nützlich erwiesen.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Weltzeit und ändern Sie die Einstellungen durch Drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste



2. Im Bildschirm der Weltzeituhr wählen Sie bitte mit der "Nächster/Vorwärtslauf" Taste oder "Zurück/Rückwärtslauf" Taste die Zeitzone, in der Sie sich befinden.



3. Bestätigen Sie die neuen Weltzeituhr-Einstellungen mit der "Wiedergabe/Pause" Taste und kehren Sie in den Einstellungen Modus zurück.

Aufnahme Einstellungen

Die Aufnahme-Qualität können Sie einstellen auf niedrig (8,000Hz), mittel (16,000Hz) und hoch (32,000Hz). Je höher die Aufnahme-Qualität eingestellt ist, desto mehr Speicherbedarf hat die Aufzeichnung je Sekunde.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Aufnahmequalität und gelangen Sie durch Drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste zu den Einstellungen der Aufnahmequalität.



2. Drücken Sie die die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste die gewünschte Aufnahmequalität aus den 3 Optionen zu wählen: niedrig – mittel – hoch. Drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste die "um diese Einstellung der Aufnahmequalität zu speichern und zu den Einstellungen zurückzukehren.



	Sampling-Rate	Kanäle*	2GB frei	4GB frei
Klang-	Niedrig (8KHz)	1 (Stereo/Mono)	64/128 Std.	128/256 Std.
aufzeichnung	Mittel (16KHz)	1 (Stereo/Mono)	32/64 Std.	64/128 Std.
	Hoch (32KHz)	1 (Stereo/Mono)	16/32 Std.	32/64 Std.

- ◆ Die mögliche Aufnahmedauer basiert auf freiem Speicherplatz des T.sonic™ 820 ohne Betrachtung der Batterielaufzeit.
- Halten Sie das angeschlossene Mikrofon bei der Aufzeichnung möglichst nah an die Aufnahmequelle, um eine gute Qualität zu erreichen.
- Radio wird in Stereo aufgezeichnet. Aufnahmen von Mikrofon sind Mono. Aufnahmen von Line-In können je nach Klangquelle in Stereo oder Mono aufgezeichnet werden.

Aufnahme-Quelle

Wählen Sie zwischen den Aufnahme-Quellen integriertem Mikrofon (MIC), externem Mikrofon (Ext MIC) oder LINE-IN (z.B. von angeschlossenem CD-Spieler).

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol "Aufn.-Quelle" und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste im die Einstellungen der Aufnahme-Quelle zu gelangen.



2. Im Untermenü der Aufnahme-Quelle können Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste aus den Quellen integriertes Mikrofon (MIC), externes Mikrofon (Ext. MIC) oder Line-In (z.B. CD-Spieler) wählen und durch drücken der "Wiedergabe/Pause" Taste diese Einstellung abspeichern.



Diktat-Erkennung (Voice Activity Detection - VAD)

Die **Diktat-Erkennung** des **T.sonic**[™] **820** ermöglicht die Aufzeichnung eines lückenlosen Diktats, da die Aufzeichnung während längeren Sprechpausen angehalten wird. Dies spart Speicherplatz und sorgt für angenehm anzuhörende Diktate.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Diktat-Erkennung, und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um dessen Einstellungen zu ändern.



2. Wählen Sie mit der "Lautstärke erhöhen" Taste oder "Lautstärke verringern" Taste den Optionen aktivieren und deaktivieren und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste um die Auswahl zu bestätigen und zu den Einstellungen zurückzukehren.



Über das Gerät

Sie können über das Menü des **T.sonic**[™] **820** informationen zu dessen Firmware Version und zur freien Kapazität anzeigen lassen.

1. Wählen Sie im Einstellungen Menü über die "Lautstärke erhöhen" Taste und "Lautstärke verringern" Taste oder "Nächster/Vorwärtslauf" Taste das Symbol Über und drücken Sie die "Wiedergabe/Pause" Taste Informationen Über das Gerät auf dem OLED Farbdisplay anzuzeigen.





Treiberinstallation

Treiberinstallation unter Windows® Me, 2000 und XP

Es werden keine Treiber benötigt. Diese Windows[®] Betriebssysteme schließen bereits Treiber ein, die den **T.sonic™** 820 unterstützen. Verbinden Sie einfach Ihren **T.sonic™** 820 mit einem freien USB-Anschluss und Windows[®] installiert die benötigten Dateien. In Ihrem **Arbeitsplatz** wird ein neuer **Wechseldatenträger** eingerichtet und ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet.

Treiberinstallation unter Mac™ OS ab 10.0

Es werden keine Treiber benötigt. Verbinden Sie einfach Ihren **T.sonic™ 820** mit einem freien USB-Anschluss und Ihr Computer wird ihn automatisch erkennen.

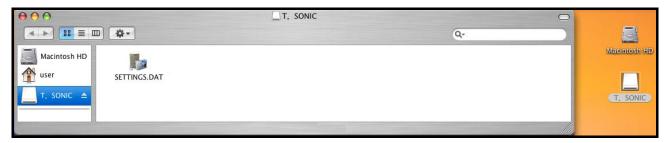


Abb. 3. Treiberinstallation unter Mac OS

Treiberinstallation unter Linux™ ab Kernel 2.4

Es werden keine Treiber benötigt. Verbinden Sie einfach Ihren **T.sonic™ 820** mit einem freien USB-Anschluss und hängen Sie Ihn mit dem **mount**-Befehl in den Verzeichnisbaum ein.

- 1. Erstellen Sie zuerst ein Verzeichnis für den T.sonic:
 - z.B.: mkdir /mnt/T.sonic
- 2. hängen Sie den T.sonic™ in den Verzeichnisbaum ein:
 - z.B.: mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/T.sonic
 - Während Ihr T.sonic[™] 820 an einen Computer angeschlossen ist, sind nur noch Dateiübertragungen möglich. Eine Wiedergabe oder Aufnahme ist währenddessen nicht möglich. Dazu muss der T.sonic[™] 820 erst wieder vom Computer getrennt werden.



- 2. Formatieren Sie NIEMALS Ihren T.sonic[™] 820 unter Windows.
- Audiodateien (MP3/WMA/WMA-DRM10/WAV) dürfen nicht mehr als 4
 Verzeichnisebenen vom Wurzelverzeichnis [/Root.DIR/] entfernt liegen.
- 4. Die Dateinamenbezeichnung ist bei Ihrem T.sonic™ 820 auf 128 Zeichen limitiert.

Nutzung an Ihrem Computer



Falls Sie mit Digitalem Rechtemanagement versehene WMA-DRM10 Musikdateien kaufen und mit Ihrem T.sonic™ 820 oder oder Windows Media Player 10 abspielen möchten, müssen Sie die DRM-geschützten Dateien in dem Musik Datentransfer Modus (MTP) von und zu Ihrem T.sonic™ 820 kopieren.

1. Stecken Sie das kleine Ende des Mini USB auf USB Typ A Adapters in die Mini USB Buchse am T.sonic™ 820 und stecken Sie das große Ende des Adapters in einen freien USB-Anschluss Ihres Desktop oder Notebook Computers. Nachdem Ihr T.sonic™ 820 mit dem Computer verbunden ist wird der Li-Ionen Akku des Gerätes aufgeladen und der T.sonic™ kann nur als Datenträger und für den Datentransfer genutzt werden.

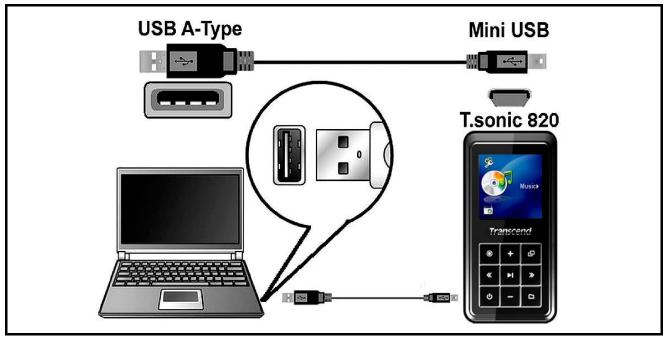


Abb. 4. Verbinden mit einem Computer

Austausch von Dateien und Musik



Falls Sie mit Digitalem Rechtemanagement versehene WMA-DRM10 Musikdateien kaufen und mit Ihrem T.sonic™ 820 oder oder Windows Media Player 10 abspielen möchten, müssen Sie die DRM-geschützten Dateien in dem Musik Datentransfer Modus (MTP) von und zu Ihrem T.sonic™ 820 kopieren.

Möchten Sie mit Ihrem **T.sonic**[™] **820** Musik hören, ohne sein Radio zu benutzen, müssen Sie das Gerät zuvor mit **Music**, **Video**, **Photo** oder **E-Book** Dateien bespielen.

- 1. Falls Ihr Computer ein Windows® Betriebssystem verwendet, überprüfen Sie bitte welche Version des Windows Media Players Sie nutzen, bevor Sie den T.sonic™ 820 mit dem Computer verbinden. Nutzen Sie Windows Media Player 10, beachten Sie bitte den Abschnitt "Musik Datentransfer Modus" im Kapitel "Einstellungen".
- 2. Stecken Sie das kleine Ende des Mini USB auf USB Typ A Kabels in die Mini USB Buchse am T.sonic™ 820 und stecken Sie das große Ende des Kabels in einen freien USB-Anschluss Ihres Desktop oder Notebook Computers. Sobald der T.sonic™ mit einem Computer verbunden ist, wird der eingebaute Li-Ionen Akku geladen und der T.sonic™ 820 kann wie ein regulärer USB-Datenspeicher nur zum Datenaustausch verwendet werden.

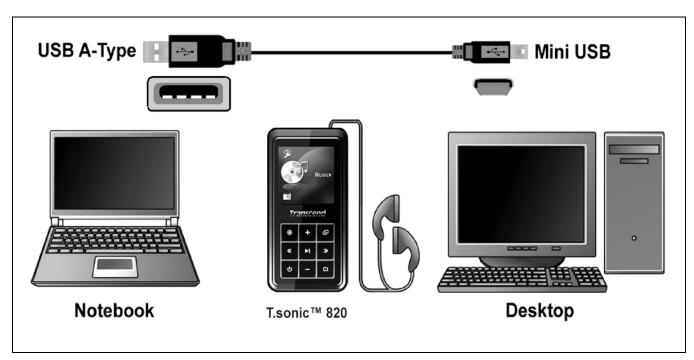


Abb. 5. Das Mini USB Kabel und dessen Verwendung zum Anschluss an einen Computer

 Ist der T.sonic[™] 820 mit einem Computer verbunden, zeigt sein Display mit "READY" seine Bereitschaft für den Datenaustausch an. Falls Sie Windows[®] benutzen, erscheint für den T.sonic[™] 820 ein neuer Wechseldatenträger mit zugewiesenem Laufwerksbuchstaben auf Ihrem Arbeitsplatz.





Abb. 6. *F: ist ein exemplarischer Laufwerksbuchstabe, Ihr "Arbeitsplatz" kann hiervon abweichen

4. Im Musik Datentransfer Modus MTP, klicken-und-ziehen Sie Ihre MP3, WMA oder WMA-DRM10 Dateien bitte in den Ordner Musik (Music) des T.sonic[™] 820. Übrige Daten sollten Sie in den Ordner Daten (Data) ziehen. Im USB Musik Datentransfer Modus (unterstützt kein DRM) kopieren oder klicken-und-ziehen Sie all Ihre Dateien in den Laufwerksbuchstaben, der Ihren T.sonic[™] 820 repräsentiert. Die Anzeige zeigt während des Schreibzugriffs "WRITE" (SCHREIBEN). Sobald die erfolgreich geschrieben Daten wurden. kehrt die Anzeige wieder zum Status "READY" (BEREITSCHAFT) zurück.





5. Die Anzeige zeigt während des Schreibzugriffs "**WRITE**" (SCHREIBEN). Sobald die Daten erfolgreich geschrieben wurden, kehrt die Anzeige wieder zum Status "*READY*" (BEREITSCHAFT) zurück.





6. Trennen Sie Ihren T.sonic[™] von einem Computer immer über die Funktion "Hardware sicher Entfernen", die Sie über das Symbol in dem Windows[®] Systembereich der Taskleiste am rechten unteren Rand anwählen. Folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems bevor Sie den T.sonic[™] 820 vom USB-Anschluss abziehen.



Abb. 7. Hardware sicher entfernen

Sicheres Trennen des T.sonic™ von Ihrem PC



Bevor Sie den T.sonic[™] 820 von Ihrem PC trennen, vergewissern Sie sich, dass die OLED Anzeige des Gerätes keinen Lese (*READ*) oder Schreibzugriff (*WRITE*) zeigt, da andernfalls unvorhersagbare Schäden an den Daten und den Geräten entstehen können.

Sicheres Trennen des T.sonic[™] 820 unter Windows[®] Me, 2000 und XP

- 1. Wählen Sie das Symbol zum sicheren Entfernen von Hardware im Systembereich der Taskleiste.
- 2. Das Pop-Up mit dem Eintrag Hardware sicher entfernen erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie "USB-Massenspeichergerät Laufwerk (Buchstabe) entfernen".



Abb. 8. Hardware sicher entfernen
ter erscheint: Hardware kann jetzt entfernt v

3. Ein Info-Fenster erscheint: Hardware kann jetzt entfernt werden – Das Gerät "USB-Massenspeicher" kann jetzt entfernt werden. Nun können Sie den T.sonic™ vom Computer trennen.



Abb. 9. Hardware sicher entfernen

Sicheres Trennen des T.sonic[™] 820 unter Mac[™] OS ab 10.0

Klicken und ziehen Sie das **T.sonic™ 820** Symbol in den Abfallkorb. Daraufhin können Sie das Gerät vom USB-Anschluss trennen.

Sicheres Trennen des T.sonic[™] 820 unter Linux[™] ab Kernel 2.4

Führen Sie den Befehl **umount /mnt/T.sonic** aus, um den **T.sonic™ 820** aus dem Verzeichnisbaum zu entfernen. Dann können Sie das Gerät vom USB-Anschluss trennen.

T.sonic[™] Software

Der **T.sonic**[™] **820** wird mit einem Software-Paket* ausgeliefert, das Sie auf der Software CD finden. Die **T.sonic**[™] **Anwendungen** erweitern die Funktionalität des Gerätes um nützliche Lösungen, die Sie beim täglichen Umgang mit Ihren Daten unterstützen. Das Software-Paket des **T.sonic**[™] beinhaltet:

- Transcend Multimedia Converter
- Slideshow Maker
- T.sonic[™] Utility

Bitte lesen Sie vor Benutzung der Programme sorgfältig dieses Handbuch.

Software Systemanforderungen

Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss.

Eines der folgenden Betriebssysteme:

- Windows[®] 2000
- Windows[®] XP

Installation der T.sonic[™] Software

Legen Sie die Software CD in das CD/DVD Laufwerk (Autostart wird unterstützt). Es wird sich das T.sonic™ Hauptfenster öffnen. Klicken Sie auf das Auswahlfeld "T.sonic 820 Software".



Abb. 10. T.sonic Hauptmenü

2. Wählen Sie Ihre Installations-Sprache und clicken Sie auf "OK" um fortzufahren.



Abb. 11. Sprachauswahl

3. Es erscheint das Hauptfenster der T.sonic[™] Software. Wählen Sie aus den Programmen "Transcend Multimedia Converter", "Slideshow Maker," oder "T.sonic[™] Utility" Software und klicken Sie "Weiter", um die Installation des jeweiligen Programms zu starten.

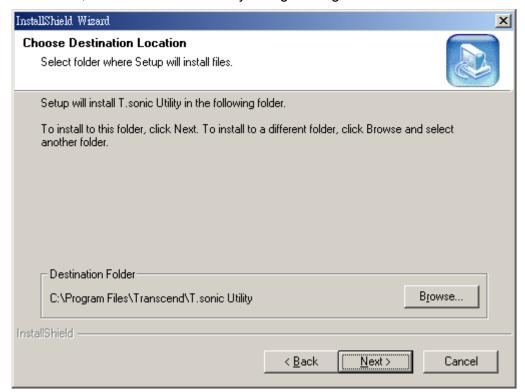


Abb. 12. Auswahl eines T.sonic™ Programms

Transcend Multimedia Converter

Für die Anzeige Ihrer **Videos** auf dem **T.sonic**[™] **820** müssen Sie Ihre **Video-Dateien** in das **'.mtv'** Dateiformat umwandeln, bevor Sie sie auf den MP3-Spieler transferieren.

The T.sonic[™] 820 only supports ".mtv" Video files. You must use the Transcend Multimedia Converter software to convert your ".MPEG4," ".DivX," ".AVI," or ".xVID" video files to the ".mtv" format.

Transcend Multimedia Converter

1. Beim Start des **Transcend Multimedia Converter** Programms erscheint das **MTV Video Converter** Hauptfenster der Anwendung. Für das Konvertieren eines vorhandenen Videos klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche "Input Video".

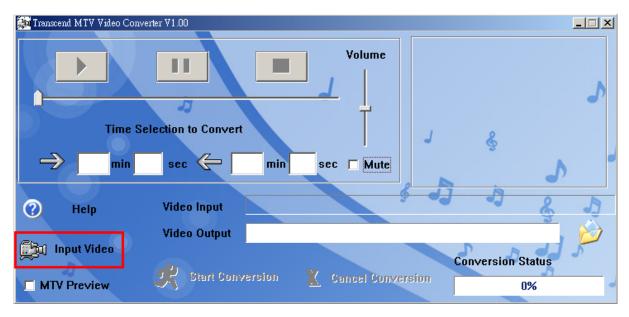


Abb. 13. MTV Video Converter Hauptfenster

2. Sodann erscheint das Fenster zum Öffnen der Video Input Datei. Wählen Sie nun ein Video der Dateiformate ".MPEG4", ".DivX", ".AVI", oder ".xVID", das Sie in das ".mtv" Format konvergieren möchten und klicken Sie "Öffnen" um fortzufahren.

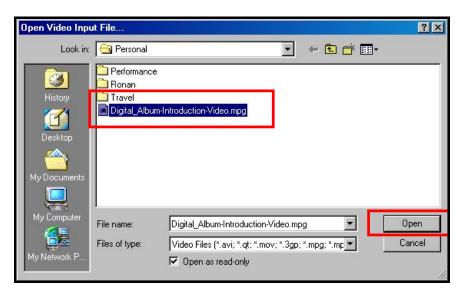


Abb. 14. Auwahl der Video Quelldatei

3. Nach der Auswahl der Quelldatei klicken Sie auf das Feld "Video Output", um einen Speicherplatz für die ".mtv" Zieldatei zu wählen.

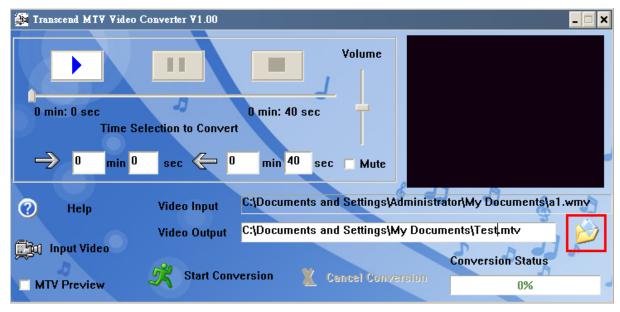


Abb. 15. Wählen Sie ein Zielverzeichnis für die '.mtv' Datei

4. Nach der Auswahl des Zielortes klicken Sie bitte die "**Start Conversion**", um mit der konvertierung zu beginnen.

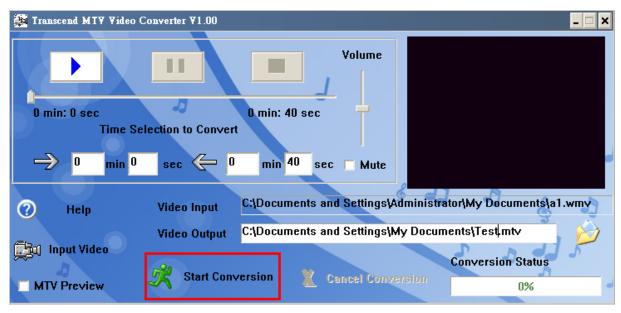


Abb. 16. Start Conversion

- **5.** Wenn die Konvertierung erfolrgeich wear wird ein Dialogfenster zur Bestätigung erscheinen. Nach erfolgreicher Konvertierung wird Sie ein Dialogfenster darüber informieren. Klicken Sie "**OK**" auf die Taste, um den Konvertierungsrabatt streichen.
 - button to complete the Conversion process and return to the MTV Video Converter main window.



Abb. 17. Konvertierung abgeschlossen

Slideshow Maker

Falls Sie auf Ihrem **T.sonic**[™] **820** die Diashow Funktion nutzen möchten, müssen Sie zuvor aus Ihren Fotos mit dem Slideshow Maker eine kompatible "sls' Datei erstellen.

◆ Der T.sonic™ 820 wird nur Diashows darstellen, falls diese im ".sls" Dateiformat vorliegen. Hierfür können Sie mit der "Slideshow Maker Software" Bilddaten in Form von ".JPG", ".BMP" oder ".GIF" Fotos verarbeiten.

Slideshow Maker

1. Beim Start des Slideshow Maker Programms erscheint das Slideshow Maker Hauptfenster der Anwendung. Erstellen Sie eine neue Diashow durch klicken auf die Schaltfläche "Load Image".

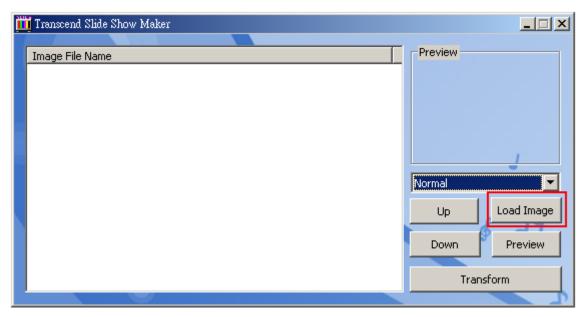


Abb. 18. Slideshow Maker Hauptfenster

2. In dem sich öffnenden Festern können Sie ".JPG," ".BMP," oder ".GIF" Bilder auswählen, die Sie zu einer ".sls" Diashow konvertieren möchten. Klicken Sie "Öffnen" zum fortfahren.

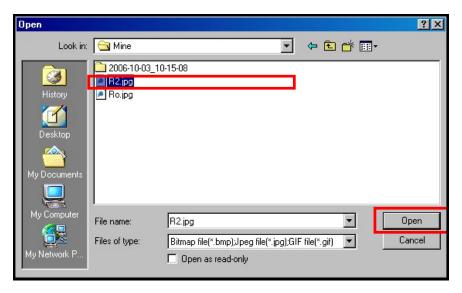


Abb. 19. Auswahl von Bilddateien für die Diashow

3. Sie können die Bilder in einer Vorschau betrachtenbe vor Sie die Diashow erstellen. Nachdem Sie alle Bilder für die Diashow hinzugefügt haben klicken Sie "Transform", um diese in eine .sls Diashow zu konvertieren.

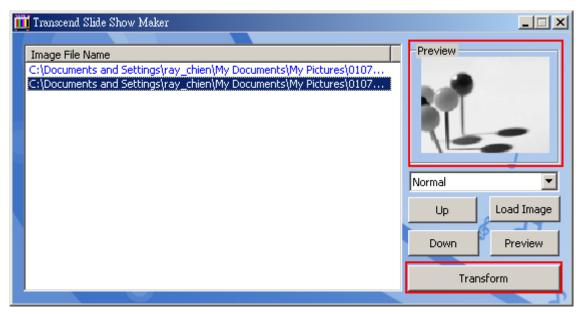


Abb. 20. Vorschau und Start der Konvertierung

4. Es erscheint das "**Save As**" Fenster zum Speichern der Diashow. Wählen Sie ein Zielverzeichnis und geben Sie der Diashow Datei einen Dateinamen. Mit einem Klick auf das Feld "**Save**" wird die ".sls" Diashow Datei erstellt.

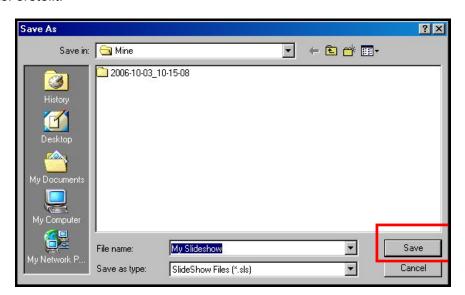


Abb. 21. Zielverzeichnis für die '.sls' Datei wählen

5. Nachdem die ".sls" Datei gespeichert wurde wird die Nachricht "Transfer Complete" angezeigt. Bestätigen Sie mit "OK" und Sie gelangen zurück zum Hauptfenster der Slideshow Maker Software.



Abb. 22. Transfer Complete

T.sonic[™] Utility Software

Die **T.sonic Utility*** bietet nützliche Zusatzfunktionen:

- PC-Sperrfunktion
- Partitionierung und Sicherheits-Funktion



Abb. 23. T.sonic Utility Menü

- **♦ T.sonic Utility** wird nicht von Mac[™] und Linux[™] unterstützt.
- ♦ Um die T.sonic Utility Software zu nutzen, müssen Sie an Ihrem Windows® Betriebssystem über Administrator-Rechte verfügen.

Installation der T.sonic Utility Software

1. Nachdem Sie im Hauptfenster des Software Setups die Option "T.sonic™ Utility" gewählt haben, erscheint der "Installations-Assistent". Klicken Sie "Weiter", um mit der Installation fortzufahren. Der Installations-Assistent wird Sie durch die Installation des T.sonic 820 Utility Programms leiten.

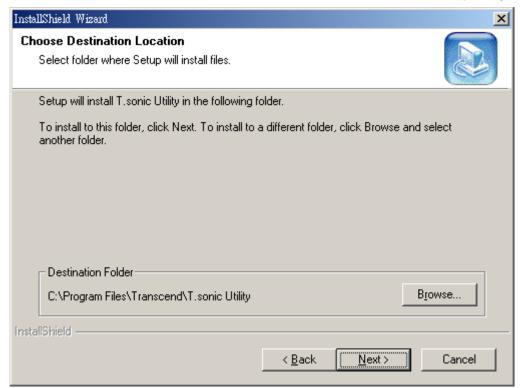


Abb. 24. Installations-Assistant der T.sonic™ Utility Software

2. Klicken Sie nach erfolgter Installation der T.sonic 820 Utility auf die "Beenden" Taste, um den Installations-Assistenten zu beenden.

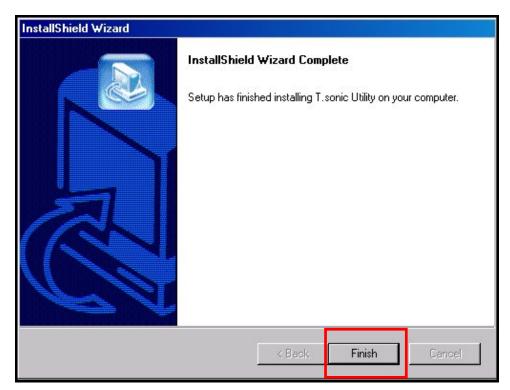


Abb. 25. Installation abgeschlossen

3. Sie finden die T.sonic Utility Software im Startmenü unter: Start > Programme >> T.sonic Utility.

PC-Sperrfunktion

Ist die PC-Sperrfunktion (PC Lock) aktiviert, können Sie Ihren **T.sonic™ 820** als Schlüssel benutzen, um Ihren Computer vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

- ◆ Die PC-Sperrfunktion wird nicht von den Betriebssystemen Mac™ oder Linux™ unterstützt.
- Um die PC-Sperrfunktion zu nutzen, müssen Sie sich beim Windows Betriebssystem mit Administrator-Rechten angemeldet haben.

PC-Sperrfunktion unter Windows® Me, 2000 und XP

2. Wählen Sie im Menüfenster des "T.sonic[™] Utility" Dienstprogramms das Symbol für die PC-Sperrfunktion (PC-Lock).



Abb. 26. T.sonic Software - PC-Sperrfunktion

3. Es wird nun das **Einstellungen** Fenster der **PC-Sperrfunktion** erscheinen. Bitte aktivieren Sie die Sperrfunktion durch Setzen des Häkchens bei "Enable PC-Lock".

In diesem Fenster können Sie die **Zeitschaltuhr** der **PC-Sperrfunktion** stellen, wie lange Ihr PC maximal gesperrt sein soll nachdem Ihr persönlicher **T.sonic™** vom PC entfernt wird.

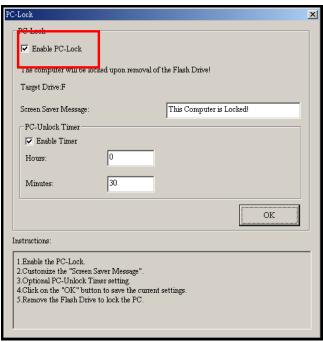


Abb. 27. PC-Sperrfunktion aktivieren

4. Ebenfalls können Sie eine **Bildschirmschoner-Nachricht** einrichten, die angezeigt wird, während Ihr PC gesperrt ist.

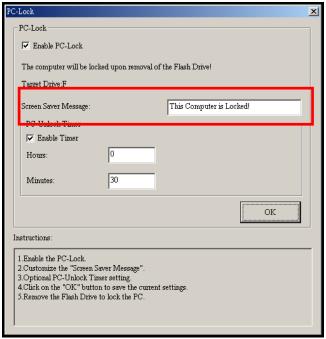


Abb. 28. Bildschirmschoner-Nachricht

5. In diesem Fenster k\u00f6nnen Sie zudem die Zeitschaltuhr der PC-Sperrfunktion stellen, wie lange (in Stunden und Minuten) Ihr PC maximal gesperrt sein soll nachdem Ihr pers\u00f6nlicher T.sonic™ vom PC entfernt wird.

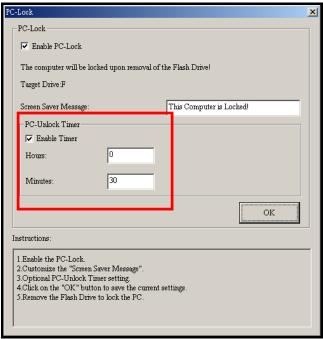


Abb. 29. Zeitschaltuhr der PC-Sperrfunktion

6. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie die Schaltfläche "**OK**" um die **PC-Sperrfunktion** zu aktivieren.

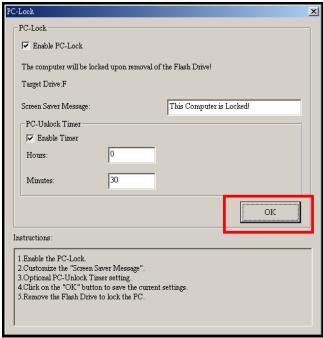


Abb. 30. PC-Sperrfunktion aktivieren

Sperren Ihres Computers

Nachdem Sie die PC-Sperrfunktion aktiviert haben wird Ihr Computer gesperrt, sobald Sie Ihren **T.sonic™** vom USB-Anschluss entfernen. Ist Ihr Computer gesperrt, wird Ihr Bildschirm entsprechend Ihren vorgenommenen Einstellungen den **Bildschirmschoner-Text** anzeigen.

Entsperren Ihres Computers

Um Ihren Computer zu entsperren, müssen Sie Ihren **T.sonic™** wieder mit dem USB-Anschluss verbinden. Der vorherige Bildschirmschoner wird verschwinden und Ihre Arbeitsoberfläche wieder angezeigt. Ihr PC ist nun wieder frei nutzbar. Die PC-Sperrfunktion wird ebenfalls automatisch aufgehoben, nachdem die eingestellte Zeitschaltuhr abgelaufen ist.

Partitionierung & Sicherheits-Funktion

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, auf dem **T.sonic**[™] einen passwortgesicherten Bereich für vertrauliche Daten einzurichten. Der **T.sonic**[™] 820 wird in einen **Freien Bereich** und einen **Geheimen Bereich** partitioniert. Private Daten können im **Geheimen Bereich** angelegt werden, der durch ein Passwort geschützt ist. Der Zugang zum **Freien Bereich** ist uneingeschränkt.

- Die Partitionierung & Sicherheits-Funktion wird nicht von den Betriebssystemen Mac[™] oder Linux[™] unterstützt.
- Um die Partitionierung & Sicherheits-Funktion zu nutzen, müssen Sie unter Ihrem Windows Betriebssysteme über Administrator-Rechte verfüge.

Einrichten der Sicherheits-Funktion unter Windows® Me, 2000 und XP

1. Klicken Sie im Fenster der "T.sonic Utility" Software auf das Symbol "Partitionieren".



Abb. 31. T.sonic Utility - Partitionieren

2. Es erscheint nun das "Partitionieren" Fenster. Passen Sie das Verhältnis des Freien (public) und Geheimen (private) Bereiches über den Schieberegler nach Ihren Wünschen an.

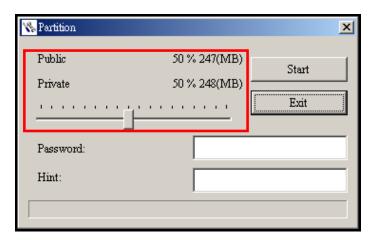


Abb. 32. Create a Partition

3. Geben Sie Ihr **Passwort** für den Login in den **Geheimen Bereich** ein und ebenfalls eine **Passworterinnerung**. Klicken Sie "**Start**", um die Partitionierung Ihres USB-Datenspeichers abzuschließen für die **Sicherheits-Funktion** abzuschließen.

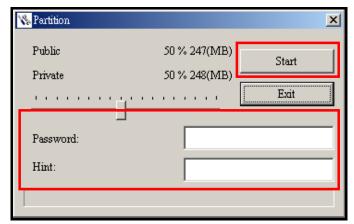


Abb. 33. Passwort und Erinnerung

Benutzen der T.sonic[™] Sicherheits-Funktion

1. Klicken Sie im Menüfenster des T.sonic™ 820 Dienstprogramms das Symbol für den Login/Logout.



Abb. 34. T.sonic Utility Login/out

2. Es wird das "Login/out" Fenster erscheinen. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Login", um auf den passwortgeschützten Bereich des T.sonic™ zuzugreifen.



Abb. 35. Passwort-Eingabe

3. Wenn Sie auf den Geheimen Bereich nicht mehr zugreifen und keine Datenübertragung mehr zwischen T.sonic[™] und dem Computer stattfindet, können Sie auf das "Logout" Symbol des Software-Fensters klicken, um sich aus der Geheimen Partition auszuloggen.



Abb. 36. T.sonic Utility Logout

Ändern des Passworts

1. Wählen Sie im Menüfenster des T.sonic™ Dienstprogramms das Symbol für das Passwort.



Abb. 37. T.sonic Passwort

2. Es erscheint ein Fenster zur neuen Passwortvergabe ("New Password"). Geben Sie das Alte Passwort, das Neue Passwort und die Bestätigung des Passwortes in das jeweilige Feld ein (die Passworte können bis zu 8 Zeichen enthalten). Sie können Sich ebenfalls einen Hinweis zur Erinnerung für Ihr neues Passwort anmerken. Wählen Sie danach "OK".

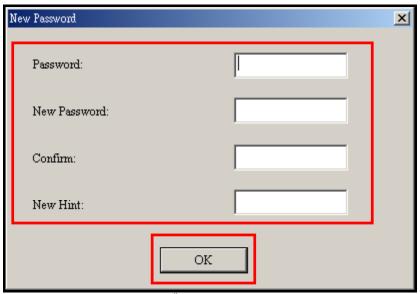


Abb. 38. Ändern des Passworts

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben

Falls Sie Ihr Passwort vergessen sollten, können Sie auf Ihren sich selbst gegebenen Hinweis zur Erinnerung zurückgreifen. Können Sie sich dennoch nicht an das Passwort erinnern, bleibt Ihnen nur noch die erneute **Partitionierung** Ihres **T.sonic™ 820** für die Sicherheits-Funktion übrig. Nur dadurch können Sie den gesamten Speicherbereich des Gerätes wieder nutzen. Leider gehen Ihre Daten im "Geheimen Bereich" bei der Neu-Partitionierung verloren. Bedenken Sie, dass Sie vor der Partitionierung des **T.sonic™** eine Sicherheitskopie Ihrer Daten im "**Freien Bereich**" erstellen können, Ihre Daten im "**Geheimen Bereich**" sind jedoch dauerhaft verloren.



WARNHINWEIS! Das Partitionieren des T.sonic™ wird alle auf dem Gerät befindlichen Daten löschen.

Fehlerbehebung

Falls ein Fehler auftritt, prüfen Sie bitte zuerst die unten angegebenen Informationen, bevor Sie Ihren T.sonic™ 820 zur Reparatur geben. Falls Sie nicht in der Lage sein sollten, ein Problem mit Hilfe folgender Hinweise zu lösen, konsultieren Sie bitte Ihren Händler, Ihr Servicecenter oder die regionale Niederlassung von Transcend. Wir bieten ebenfalls Antworten zu oft gestellten Fragen (FAQ) und eine Kontaktmöglichkeit zu unserer Kundenbetreuung auf der Transcend Internetseite.

Die Software-CD führt keinen Autostart unter Windows® aus

Öffnen Sie den **Gerätemanager** in der **Systemsteuerung** und aktivieren Sie die **Autostart**-Funktion Ihres CD-ROM-Laufwerks. Alternativ können Sie manuell **T.sonic.EXE** von Ihrer Software-CD ausführen.

Das Betriebssystem erkennt den T.sonic™ 820 nicht

Bitte prüfen Sie folgendes:

- 1. Ist Ihr T.sonic™ 820 korrekt an den Computer angeschlossen? Überprüfen Sie die Steckverbindungen des USB-Kabels und verbinden Sie die Geräte ggf. erneut.
- 2. Ist Ihr T.sonic™ 820 mit Ihrer Mac-Tastatur verbunden? Falls ja, entfernen Sie ihn bitte und verbinden Sie ihn stattdessen mit einem freien USB-Anschluss Ihres Mac-Computers.
- **3.** Ist der USB-Anschluss aktiviert? Falls nicht, ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Computers (oder Motherboards) zu Rate, um ihn zu aktivieren.

Der T.sonic™ 820 kann nicht angeschaltet werden

Überprüfen Sie bitte folgendes:

- 1. Ist Ihr T.sonic™ 820 mit Ihrem Computer verbunden? Falls ja, trennen Sie ihn bitte.
- **2.** Ist der **Tastensperre** Schalter in der Position "**LOCK**"? Falls ja deaktivieren Sie bitte die Tastensperre.
- 3. Ist der Akkuladestand zu niedrig? Falls ja, bitte laden Sie Ihren **T.sonic™ 820** über den USB-Anschluss.

Es können keine MP3, WMA, WMA-DRM10 oder WAV-Dateien auf Ihren T.sonic 820 geladen werden

Deinstallieren Sie den Treiber und installieren Sie ihn erneut. Falls dies nicht funktioniert, versuchen Sie das **Zurücksetzen der Einstellungen** des Gerätes. Sollte der Fehler noch nicht behoben sein, ziehen Sie bitte den Abschnitt "**Wiederherstellen des Auslieferungszustandes**" zu Rate.

Die Tasten reagieren nicht

Überprüfen Sie, ob die **Tastensperre** aktiv ist. Falls Sie das Tastensperren-Symbol sehen, schieben Sie den **Tastensperre** Schalter in die Position "OFF".

Bei "Wiedergabe" ist kein Ton zu hören

Bitte prüfen Sie Folgendes:

- 1. Befinden sich MP3 oder WMA-Dateien in dem Wurzelverzeichnis Ihres T.sonic™ 820? Falls nicht, müssen Sie zuerst Musikdateien von Ihrem Computer oder aus dem Internet herunterladen (nur MPEG I Layer 3 ["MP3"] und WMA-Dateien, die mit Raten von 32Kb/s bis 320Kb/s komprimiert wurden, werden unterstützt).
- 2. Wurden die Ohrhörer korrekt mit der Ohrhörerbuchse verbunden? Falls nicht, schließen Sie sie erneut an.
- 3. Ist die Lautstärke hoch genug? Falls nicht, erhöhen Sie die Lautstärke bis die Wiedergabe hörbar wird.

Die Informationen zum laufenden Musikstück werden fehlerhaft angezeigt

- Die voreingestellte Sprache für den T.sonic™ 820 ist Englisch. Wechseln Sie in den Optionen zu der für Sie am besten passenden Sprache.
- 2. Die Anzeige der "ID3" Titel-Informationen hat für den T.sonic™ 820 Vorrang. Diese "ID3 Tag Informationen" können unter anderem mit Hilfe des Windows Media Players oder des Programms "WinAmp" eingetragen oder geändert werden.
- 3. Sollte die ID3 Titelinformation leer sein, wird stattdessen der Dateiname angezeigt.

Das Gerät wechselt nicht in den Aufnahme Modus

Um sicherzustellen, dass Aufnahmen nicht verloren gehen, wurden zwei Sicherheitsmechanismen integriert.

- 1. Beträgt der Akkuladestand weniger als 10%, können keine Aufnahmen vorgenommen werden.
- 2. Sobald während der Aufzeichnung der Akkuladestand unter 10% fällt wird der T.sonic[™] die Aufnahme automatisch abspeichern.

Bei der Wiedergabe treten Störgeräusche auf

Überprüfen Sie die Verbindung der Ohrhörer zum **T.sonic™ 820** auf guten Kontakt und schließen Sie sie gegebenenfalls neu an.

Der T.sonic™ 820 schaltet automatisch ab

Der T.sonic™ 820 bietet eine Stromsparfunktion. Falls Ihr T.sonic™ 820 für 15, 30 oder 60 Minuten nicht benutzt wird (keine Wiedergabe stattfindet), wird der Stromsparmodus aktiviert und Ihr T.sonic™ 820 schaltet sich automatisch ab. Bitte ziehen Sie den Abschnitt Automatische Abschaltung im Abschnitt Einstellungen zu Rate, um diese Funktion ggf. auszuschalten.

Der T.sonic™ 820 funktioniert nicht fehlerfrei

Falls Ihr T.sonic™ 820 nicht mehr reagiert oder das System "einfriert", versuchen Sie zuerst das Gerät einige Male ein- und auszuschalten. Darüber hinaus können Sie die WerksEinstellungen zurücksetzen, indem Sie die RESET Taste für 3 bis 5 Sekunden drücken. Alls letztmögliche Option können Sie Ihren T.sonic™ mit der Wiederherstellungs-Funktion in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

<u>Eine Datei, die soeben auf den T.sonic™ 820 kopiert wurde, kann nicht gefunden</u> werden

Vermutlich wurde die Verbindung des **T.sonic™ 820** zum PC vorzeitig getrennt. Kopieren Sie die Datei erneut und beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **Sicheres Trennen des T.sonic™ 820 von Ihrem PC** nachdem der Kopierprozess abgeschlossen ist.

<u>Eine Musik-Datei, die soeben von PC aus auf dem T.sonic™ gelöscht wurde, ist</u> noch vorhanden

Löschen Sie die Datei erneut und beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **Sicheres Trennen des**T.sonic™ 820 von Ihrem PC nachdem der Löschprozess abgeschlossen ist.

T.sonic[™] hat sich selbst vom Betriebssystem abgemeldet

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die "Lautstärke verringern" Taste drücken, während Ihr T.sonic[™] noch über USB mit Ihrem Computer verbunden ist. Entfernen Sie Ihren T.sonic[™] vom Computer und verbinden Sie ihn bitte.

Der T.sonic™ 820 ist nach der Formatierung unter Windows nicht mehr funktionstüchtig

Die Formatierung des T.sonic™ 820 unter Windows ("Schnellformatierung" oder "vollständige Formatierung") zerstört das Standardformat des T.sonic™ 820. Um den T.sonic™ 820 wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, bespielen Sie ihn erneut mit der Firmware, die sie z.B. auf der Internetseite http://www.transcend.de herunterladen können.

Wie finde ich heraus, welche Version des Windows Media Player ich benutze?

- 1. Öffnen Sie am PC Ihren Windows Media Player.
- 2. Klicken Sie auf das Menü "Hilfe" und wählen Sie "Über den Windows Media Player".
- 3. Es erscheint ein Windows Media Player Fenster mit dem Hinweis auf die Software Version.

Ich kann meine DRM geschützte Musik auf dem T.sonic[™] 820 nicht hören?

- 1. Ihr T.sonic[™] 820 unterstützt WMA-DRM10 Audiodateien. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Datei diesem Format entspricht?
- 1. Haben Sie Ihre DRM geschützten Dateien im MTP "Musikdaten Transfer-Modus" auf Ihren T.sonic™ 820 kopiert?

Eine Videodatei kann auf dem T.sonic™ 820 nicht abgespielt werden?

Der **T.sonic**[™] **820** unterstützt nur Videodateien des "MTV" Videoformats. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Transcend Multimedia Converter", wie Sie Videos in das .MTV Format konvertieren können.

Eine Bilddatei wird nicht auf dem T.sonic[™] 820 angezeigt?

Der **T.sonic**[™] **820** unterstützt nur "**.JPG**" und "**.BMP**" Bilddateien. Bitte überprüfen Sie, ob das Bild einem dieser Formate entspricht.

Ich kann ein E-Book auf meinem T.sonic[™] 820 nicht lesen?

Der T.sonic[™] 820 unterstützt nur ".TXT" E-Book Dateien. Bitte überprüfen Sie, ob der Buchtext diesem

Format entspricht.

Synchrone Liedtexte: Warum sehe ich den Liedtex des aktuellen Titels nicht auf der Anzeige?

Bitte beachten Sie zu dem Thema Synchrone Liedtexte unsere FAQs auf der Transcend Website http://www.transcend.de/Support/FAQ/index.asp?axn=Detail&LangNo=20&FAQNo=617

Technische Daten

• Abmessungen (L x B x H):	82 mm × 40.5 mm × 12 mm		
Gewicht:	45g (mit Li-lonen Akku)		
Musik-Dateiformate:	MP3 WMA und WMA-DRM10 (mit Digitaler Rechteverwaltung bei Kaufmusik)		
Video-Dateiformat:	MTV		
Foto-Dateiformate:	JPG, BMP		
Aufnahmeformat:	ADPCM (WAV)		
Akkulaufzeit:	Etwa 15 Stunden Musikwiedergabe mit einer Akkuladung		
Kompressions-Raten:	32Kb/s bis 320Kb/s (auch variable Raten)		
Datenbewahrung:	Bis zu 10 Jahre		
Lebensdauer:	≥ 100.000 Schreib-/Löschzyklen je Block		
Signal-Rausch-Abstand:	≥ 90dB		
Prüfsiegel:	CE, FCC, BSMI		
Herstellergarantie:	2 Jahre		

Bestellinformationen

Beschreibung	Speicherkapazität	Transcend P/N
T.sonic [™] 820 MP3-Spieler	2GB	TS2GMP820
T.sonic [™] 820 MP3-Spieler	4GB	TS4GMP820

Bedingte Produktgarantie des T.sonic™ 820

Vielen Dank für Ihre Entscheidung zugunsten dieses hochwertigen Produktes von Transcend Information, Inc. ("Transcend"), welches nach besonderen Qualitätsrichtlinien hergestellt und in den einzelnen Fertigungsstufen durch erfahrene Spezialisten geprüft wurde.

Garantie: Wir garantieren hiermit, dass die betroffenen Transcend-Produkte bei normalem Gebrauch in der empfohlenen Umgebung während des Garantiezeitraumes frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, welche die Funktionsfähigkeit der Produkte nach Maßgabe der Angaben in den Installationshinweisen oder Benutzungshandbüchern erheblich beeinträchtigen oder beseitigen. Sollte Ihr Transcend-Produkt innerhalb der Garantiezeit Grund zur Beanstandung geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

Garantielaufzeit: Transcend gewährt für den T.sonic™ 820 eine Herstellergarantie von zwei (2) Jahren. Die bedingte Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat.

Garantiebedingungen: Die Garantie ist nur gültig bei Vorliegen der Originalrechnung oder der Kaufquittung (mit Angabe des Kaufdatums sowie der Transcend-Teilenummer). Unlesbare oder unvollständige Quittungen und Rechnungen werden nicht anerkannt.

Einschränkungen: Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder –verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Änderung, Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber.

Haftungsausschluss: Transcend haftet nicht für verloren gegangene Daten und für deren Zurückgewinnung aufgrund des Ausfalls der vertriebenen Speicherprodukte. Die Produkte von Transcend dürfen ausschließlich in Geräten eingesetzt werden, die den empfohlenen Industriestandards entsprechen. Transcend ist nicht für Schäden haftbar, die infolge der Nutzung von Drittgeräten eintreten. Transcend haftet in keinem Fall für indirekte oder zufällige Schäden des entgangenen Umsatzes, des entgangenen Gewinns, der entgangenen Kulanz oder der geschädigten Geschäftsbeziehung aufgrund von Datenverlusten. Transcend übernimmt keine Haftung für Schäden an anderen Geräten oder Gegenständen, auch wenn die Möglichkeit einer Gefährdung bekannt war. Diese Einschränkungen finden keine Anwendung, soweit sie durch Gesetz oder Rechtsprechung für unzulässig befunden werden.

Online-Registrierung: Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter http://www.transcend.de/registration.



Transcend Information, Inc.

www.transcend.de

* Bei dem Transcend Logo handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

Änderungsvorbehalt: Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor.

Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.

^{*} Sämtliche aufgeführte Markennamen, Produktbezeichnungen und eingetragene Warenzeichen innerhalb dieses Dokumentes sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und als solche zu beachten.

Zeichenerklärung



Musikwiedergabe: Wählen Sie dieses Symbol, um Ihre MP3, WMA (inkl. WMA-DRM10) und WAV Musikdateien wiederzugeben.



Radio: Wählen Sie dieses Symbol, um Radio zu hören, Senderplätze zu speichern und Aufnahmen vom Radio aufzuzeichnen.



Aufnahmen: Wählen Sie dieses Symbol, um auf Ihre Aufnahmen zuzugreifen.



VIDEO: Wählen Sie dieses Symbol, um MTV Video zu betrachten.



FOTO: Wählen Sie dieses Symbol, um JPG und BMP Fotos zu betrachten.



E-Book: Wählen Sie dieses Symbol, um Ihre TXT E-Book Dateien zu lesen.



Verz.-Navigation: Wählen Sie dieses Symbol, um in den Verzeichnissen zu navigieren und Dateien zur Wiedergabe anzuwählen, die sich auf Ihrem T.sonic befinden.



Wiederholung: Wählen Sie dieses Symbol, um einen Titel oder eine Titelsequenz zu wiederholen oder eine Zufallswiedergabe einzustellen.



Klangfarbe: Wählen Sie dieses Symbol, um den Entzerrer Ihrem Musik-Genre anzupassen (Rock, Pop, Jazz, Klassik, Bass) oder eine persönliche Klangfarbe zu definieren.



Bildschirmschoner: Wählen Sie dieses Symbol, um aus den Optionen (1) Verdunklung des Bildschirms, (2) Anzeige der Uhrzeit, (3) Anzeige des Titels, (4) Anzeige eines von zwei Bildern auszuwählen.



Autom. Abschaltung: Wählen Sie dieses Symbol, um die Zeitschaltuhr einzustellen, nach deren Zeit ohne Tastenbedienung sich Ihr T.sonic selbst abschaltet.



Kontrast: Wählen Sie dieses Symbol, um die Helligkeit der Schrift und den Kontrast Ihres OLED Bildschirms einzustellen.



Sprache: Wählen Sie dieses Symbol, um die Benutzersprache des T.sonic zu ändern (Standardeinstellung: Englisch).



Synchrone Liedtexte: Wählen Sie dieses Symbol, um die Unterstützung der synchronen Liedtextanzeige zu aktivieren (Karaoke-Funktion).



Wiedergabe-Geschwindigkeit: Wählen Sie diese Symbol, um die Wiedergabe-Geschwindigkeit der Audiodateien zu verlangsamen oder zu beschleunigen.



Senderliste löschen: Wählen Sie dieses Symbol, um die Senderliste des UKW Radios zu löschen, um später den automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.



MTP Media Transfer Mode: Wählen Sie dieses Symbol, wenn Sie geschützte WMA-DRM10 Musik auf Ihrem MP3-Spieler nutzen möchten (Transfer und Synchronisation mit Windows Media Player 10)



Wiedergabeliste: Wählen Sie dieses Symbol, um Ihre Lieblingstitel einer persönlichen Wiedergabeliste hinzuzufügen.



Diashow-Verzögerung: Wählen Sie dieses Symbol, um die Verzögerungszeit bis zum nächsten Bild einer Diashow einzustellen.



Echtzeituhr: Wählen Sie dieses Symbol, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.



Weltzeit: Wählen Sie dieses Symbol, um eine Welt-Zeitzone auszuwählen.



Aufnahme-Qualität: Wählen Sie diese Symbol, um die Qualitäts-Stufe einzustellen, mit der Aufnahmen aufgezeichnet werden.



Aufnahme-Quelle: Wählen Sie diese Symbol, um aus den Aufnahme-Quellen integriertes Mikrofon, externes Mikrofon oder Line-In (z.B. CD-Spieler) zu wählen.



Diktat-Erkennung (VAD): Wählen Sie diese Symbol, um Sprachaufzeichnung ohne längere Sprechpausen aufzunehmen.



Über: Wählen Sie dieses Symbol, um die Version der Firmware und den freien Speicherplatz des T.sonic anzuzeigen.

Rossar

Glossar

.AVI25, 53, 55
Audio Video Interleaved ist ein Multimediales Dateiformat, welches Ton und Video vereint.
.bmp
BitMaP ist ein graphisches Dateiformat des Windows Betriebssystems.
.DivX25, 53, 55
Dies ist ein Codec, der von DicX, Inc. entwickelt wurde und mit dem Videodateien komprimiert werden können.
.GIF57, 59
Graphics Interchange Format ist ein graphisches Dateiformat, welches weltweit häufig im Internet genutzt wird.
.jpg2, 27
Joint Photographic Experts Group ist ein Dateistandard für die Komprimierung von unbewegten Bildern.
.MPEG425, 53, 55
Moving Picture Experts Group 4 ist ein Video Codec standard.
.mtv
MTV is die Dateiendung eines Video Codecs.
.sls38, 57, 59, 60
SLS ist das Dateiformat von Diashows für Ihren T.sonic [™] 820.
.txt
Dies ist die Dateiendung für eine Textdatei, die auf Ihrem T.sonic [™] 820 dargestellt werden kann.
.xVID25, 53, 55
Ein Open Source Video Codec der zum Abspielen von Moving Picture Experts Group 4 Videos dient.
A-B Wiederholung1, 2
Diese Funktion erlaubt die kontinuierliche Wiedergabe einer Musiktitel-Sequenz
Auto-Suche15
Die automatische Suche fährt solange fort, bis ein erkanntes Signal entdeckt wird.
BIOS
Basic Input/Output System ist ein Verwaltungsprogramm zur Zusammenarbeit von Endgeräten und Betriebssystem.
CD-ROM44, 75
Compact Disk-Read Only Memory ist ein CD Format, das Daten z.B. in Form von Musik, Text und Bildern speichert.
Sendekanal (CH)16
Ein Kanal ist ein Träger elektromagnetischer Signale über den Informationen empfangen werden. Z. B. Radio, TV.
Dezibel
Eine Maßeinheit für Lautstärke.
Desktop Computer3, 51, 75
Ein stationärer Computer, der von einem Benutzer verwendet wird und im Allgemeinen unter den

betriebssystemen Windows®, Mac oder Linux betrieben wird.
Treiber4, 44, 72, 75
Gerätetreiber sind Programm-Module, die es anderen Programmen ermöglichen, über eine standardisierte Schnittstelle auf eine angeschlossene Computerkomponente zuzugreifen.
Ohrhörer
Im Gehörgang getragene Schallwandler, um Audiosignale hörbar zu machen.
E-Book
Engl. für "elektronisches Buch". Kann auf einem kompatiblem Digitalgerät gelesen werden, wie z.B. einem MP3 Spieler oder Mobiltelephone.
Entzerrer (Equalizer)
Diese Funktion erlaubt es, Frequenzbereiche anzuheben oder abzusenken, und damit die Klangfarbe zu ändern.
FAQ75
Engl. Frequently Asked Question für "oft gestellte Fragen".
Flash1, 2, 71
Ein wiederbeschreibbarer nichtflüchtiger Halbleiterspeicher.
UKW /FM
Ultrakurzwelle (UKW) ist im allgemeinen Sprachgebrauch das Frequenzband, welches zur Übertragung von Hörfunkprogrammen genutzt wird. Als Modulationsart wird die Frequenzmodulation (FM) benutzt, die eine wenig störungsanfällige Übertragung von Rundfunksignalen ermöglicht. Frequenz
Eine Anzahl von Ereignissen innerhalb eines bestimmten Zeitraums bzw. die Anzahl von Schwingungen
je Sekunde bei Funkwellen oder Audiosignalen.
GB78
Ein Gigabyte (GB) misst die Speicherkapazität. Ein GB entspricht einer Milliarde Bytes. Hz32
Eine Anzahl von Ereignissen innerhalb einer Sekunde. Maßeinheit der Frequenz.
Symbol
Visuelle Zeichen, die figurativ auf etwas anderes verweisen, wie z.B. Funktionen, Dateien, Verzeichnisse, Laufwerke oder andere Elemente eines Gerätes.
Karaoke-Funktion
Eine Funktion die das Mitsingen ermöglicht, da der Liedtext synchron zum Gesang eines Titels auf dem Bildschirm angezeigt wird.
KHz32
1.000 Hz.
Li-ion battery2, 9, 47, 78
Der Lithium-Ionen Akku ist eine wiederaufladbare Spannungsquelle, die über eine hohe Energiedichte und -Stabilität verfügt.
Line-In
Schnittestelle für ein Audio-Eingangssignal. Über diese kann man Aufnahmen von externen Ausioquellen

vornehmen.

Linux3, 46, 50, 61, 71, 75
Ein Betriebssystem, dessen Quelltext offenliegt und die Erlaubnis besteht diesen frei zu verändern.
Mac3, 46, 50, 61, 71, 75
MACintosh ist ein Betriebssystem für Apple Computer
MB
MegaByte misst die Speicherkapazität. Ein MB entspricht einer Million Bytes.
MHz15
Eine Million Hz.
Mikrofon
Ein Gerät, um z.B. für Audioaufnahmen akkustische in elektromagnetische Wellen umzuwandeln.
Mini USB
Mini Universal Serial Bus ist eine besonders kleine Hardware -Schnittstelle, um Peripheriegeräte an einen Computer anzuschließen.
MP3
MPEG Audio Layer 3 ist eine Komprimierungstechnologie für digitale Audiodateien.
MS-DOS
Microsoft Disk Operating System ist ein Betriebssystem von Microsoft.
MTP4, 12, 37, 47, 48, 49, 77
Music Transfer Protocol wird verwendet, um DRM-geschützte Musik zu übertragen.
Verzeichnis-Navigation13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 80
Die Navigations-Funktion des T.sonic ermöglicht Ihnen einfachen Zugriff auf die Dateien und Verzeichnisse, die auf dem Gerät gespeichert sind.
OLED7, 9, 10, 12, 15, 34, 35, 43, 50, 80
Organic Light Emitting Diode ist eine neue Anzeige-Technologie selbstleuchtender Dioden.
Partitionieren68
Partitionieren ist die Aufteilung einer Festplatte in eine oder mehrere logische Laufwerke, sodass es scheint als seien mehrere Festplatten installiert.
USB
Universal Serial Bus ist eine Hardware-Schnittstelle, um Peripheriegeräte an einen Computer anzuschließen.
USB A-Type1, 9, 47, 48
Normal große Universal Serial Bus schnittstelle (Stecker oder Buchse).
USB Anschluss
Dies ist die Schnittstelle an einem Computer, mit der man ein USB Gerät verbindet.
USB-HDD66
Universal Serial Bus Hard Disk Drive ist eine BIOS Elnstellung, die erlaubt Ihren PC von Ihrem USB-Datenträger zu booten.
VAD Spracherkennung4, 2, 7, 42, 81
Spracherkennung (Voice Activation Detection) nimmt nur auf, wenn eine Klangquelle erkannt wird. Somit werden Sprachpausen bei der Aufnahme verhindert.